



Használati utasítás

Fali légkondicionáló

Beltéri egységek

LTXN25UV1B

LTXN35UV1B

LTXN50UV1B

LTXN71UV1B

Kültéri egységek

LRXN25UV1B

LRXN35UV1B

LRXN50UV1B

LRXN71UV1B

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy egy Airfel termék megvásárlása mellett döntött.

A jelen beüzemelési útmutató részletezi a berendezés biztonságos és általános működését.

A fali légkondicionáló egységek beüzemelése, illetve karbantartása előtt, kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a jelen dokumentumot és tartsa azt jól hozzáférhető helyen, mert a beüzemelés és a karbantartás során szüksége lehet rá.

Kérjük, kiemelten figyeljen a figyelmeztetésekre!

A berendezés használatát érintő fontos információk

Ez a termék a kiotói jegyzőkönyvnek megfelelő, fluorral vegyített üvegházhatású gázokat tartalmaz.


A gép típusa: **R410A**
GWP⁽¹⁾ érték: **2088** ⁽¹⁾ GWP = glob. felm. tényező

Kérjük, vegytíntával töltsse ki

- ① a termék gyári hűtőközeg-töltőhöz,
- ② a másodlagos hűtőközeg-töltőhöz és
- ③+④ a teljes hűtőközeg-töltőhöz

tartozó súlyértékeket a berendezéshez mellékelt címkén!

A kitöltött címkének mindig a berendezés feltöltő nyílása közelében kell lennie. (pl.: a leállító szelep belső borításán).

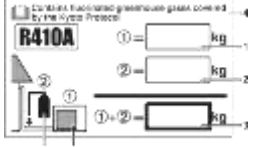

1 a termék gyári hűtőközeg-töltő: lásd a névtáblán
2 másodlagos hűtőközeg-töltő
3 a teljes hűtőköze-gtöltő
4 fluorral vegyített üvegházhatású gázokat tartalmaz (kiotói jegyzőkönyv)
5 kültéri egység
6 hűtőhenger és csőelosztó

MEGJEGYZÉS

Egyes üvegházhatású gázokra vonatkozó EU szabályozások nemzeti implementációja előírhatja a hivatalos nemzeti nyelv egységen történő megjelenítését. Ebből következően a termékhez egy másodlagos, többnyelvű címkét is mellékelünk. A címke felragasztásának módja a címke hátuljáról leolvasható.

Gyártó:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.

Midea Industrial City, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. Kína

Tel : +86-757-26339165

Exportőr:

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San Tic. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat:21-22 34750

Ataşehir,İstanbul/TÖRÖKORSZÁG

Tel : +90 216 453 27 00

Fax: +90 216 671 06 00

444 999 0 | www.airfel.com.tr




Tartalomjegyzék


Használati utasítás

0 Biztonsági óvintézkedések..... 04

1 Specifikációk és üzemmódok 06

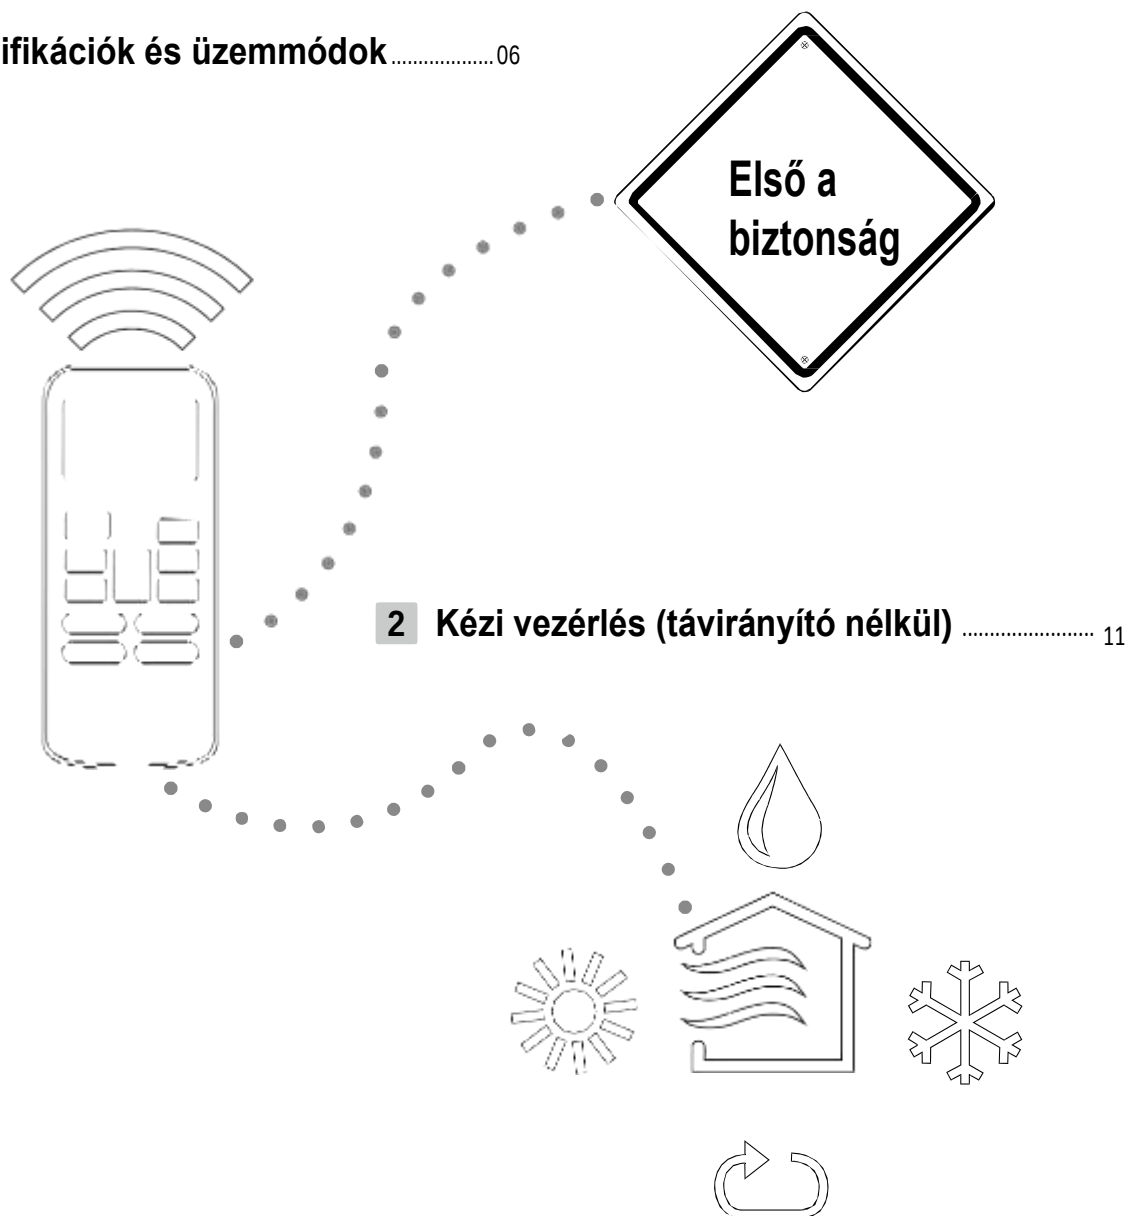

3	Karbantartás	12
4	Hibaelhárítás	14
5	Európai hulladékkezelési irányelvek	18

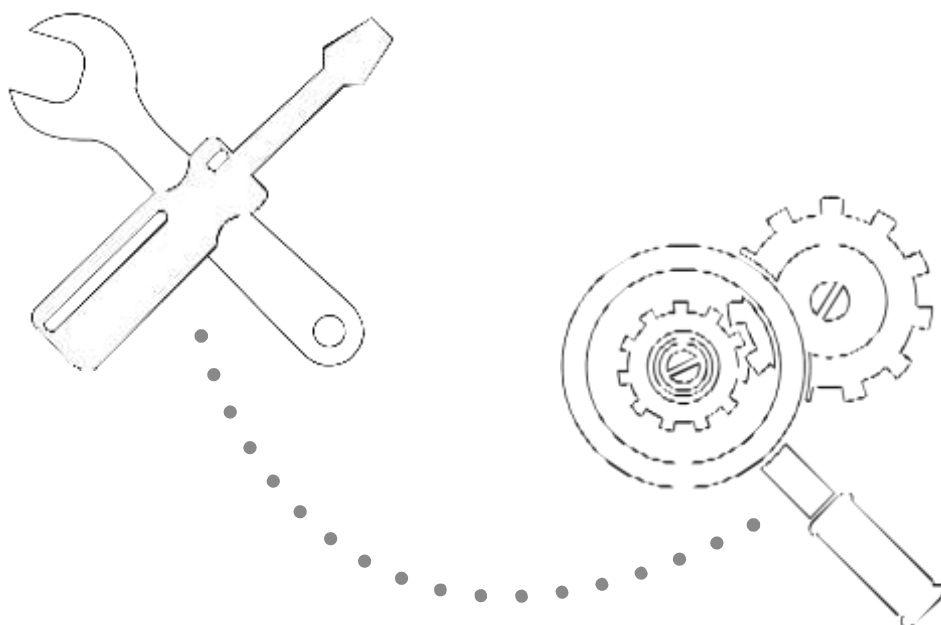

Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, hogy beüzemelés előtt alaposan tanulmányozza át!

Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása komoly személyi sérülést vagy kárt okozhat. A potenciális károkra vagy sérülésekre a **FIGYELEM** vagy **VESZÉLY** jelölések hívják fel a figyelmet.



VESZÉLY

Ezen jelzéssel jelölt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása komoly személyi sérülést vagy kárt okozhat.



FIGYELEM

Ezen jelzéssel jelölt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása enyhe személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



VESZÉLY

A terméket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és technikai tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy a termék használatával kapcsolatos oktatást követően használhatják, feltéve, ha a termék használatával járó veszélyeket megértették. A berendezés nem gyerekjáték. A gyermekek számára a berendezés tisztítása és karbantartása felügyelet nélkül nem megengedett.

A BEÜZEMELÉST ÉRINTŐ FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérje meg a szakképzett ellátóját a légkondicionáló beszerelésére! A nem megfelelő beüzemelés beázást, áramütést vagy tüzesetet okozhat.
- Az egységet érintő javítási, karbantartási és áthelyezési műveleteket csak szakképzett technikus végezheti. Helytelen javítási művelet komoly személyi sérülést vagy kárt okozhat.

A HASZNÁLATOT ÉRINTŐ FIGYELMEZTETÉSEK

- Amennyiben rendellenességet tapasztal (például égett szagot), azonnal kapcsolja ki a berendezést és csatlakoztassa le a hálózati tápellátásról! Vegye fel a kapcsolatot az ellátójával és kérjen segítséget, így elkerülheti az áramütést a tüzesetet vagy a sérülést.
- **Ne** tegye be az ujjait vagy bármilyen tárgyat a berendezés légkieresztő vagy légbeszívó nyílásaiba! A ventilátor nagy sebességgel forog, így az ilyen tevékenység személyi sérülést okozhat.
- **Ne** használjon éghető permetezőt (hajlakk, zománc, festék) az egység közelében!
- **Ne** használja a légkondicionálót gyúlékony gázok közelében, mert a gáz összegyűlhet az egység körül és berobbanhat.
- **Ne** használja a légkondicionálót nedves helyiségben (pl.: fürdőszobában vagy mosodában), mert ez elektromos áramütést okozhat, és a berendezés tönkremehet.
- **Ne** álljon sokáig közvetlenül a berendezés légkiömlő nyílása alatt!

AZ ELEKTROMOSSÁGOT ÉRINTŐ FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak az előírt típusú tápkábelt használja! Ha a tápkábel megsérül, akkor azt csak a gyártó vagy a gyártó által kijelölt szerviz technikus cserélheti.
- A tápkábelt mindig tartsa tisztán! Távolítsa el az összegyűlt port és szennyeződést a tápkábelről és a csatlakozó fejről! A poros tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat.
- **Ne** a tápkábelt fogva húzza ki a csatlakozót! Fogja meg a csatlakozó végét és úgy húzza ki az aljzatból! A tápkábel meghúzásával megsérülhet a kábel, mely tüzet vagy áramütést okozhat.
- **Ne** használjon hosszabbítót, **ne** toldja meg a tápkábelt és **ne** csatlakoztasson más eszközöket a berendezés aljzatába! A nem megfelelő elektromos csatlakozások, a szigetelés hiánya vagy a kis feszültségi értékek tüzet okozhatnak.

A TISZTÍTÁST ÉS KARBANTARTÁST ÉRINTŐ FIGYELMEZTETÉSEK

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a berendezést és csatlakoztassa le a hálózati tápellátásról!
- A berendezés tisztítása során ne használjon nagy mennyiségű vizet!
- A berendezés tisztítása során ne használjon éghető anyagokat, mert azok tüzet okozhatnak.



FIGYELEM


- Amennyiben a légkondicionálót valamilyen fűtőtesttel együtt használja, akkor alaposan szellőztesse ki a helyiséget az oxigénhiány elkerülése érdekében!
- Ha a berendezést hosszú ideig nem kívánja használni, akkor kapcsolja ki és csatlakoztassa le a hálózati tápellátásról!
- Vihar esetén kapcsolja ki a berendezést és csatlakoztassa le a hálózati tápellátásról!
- Győződjön meg arról, hogy a víz kondenzáció akadálytalanul ki tud folyni az egységből!
- **Ne** használja a légkondicionálót nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.
- **Ne** használja a légkondicionálót a rendeltetésétől eltérő célokra!
- **Ne** másszon fel és ne tegyen semmit a kültéri egységre!
- **Ne** működtesse a légkondicionálót hosszú ideig nyitott nyílászárók mellett vagy magas páratartalom esetén!

Specifikációk és üzemmódok

1

Specifikációk és
üzemmódok

Részegységek

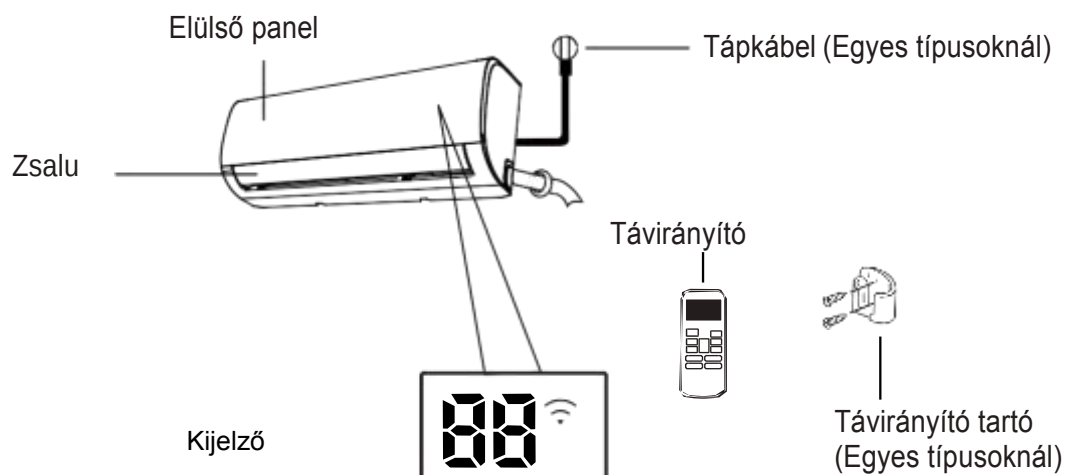

ON

3 másodpercen keresztül, ha

- TIMER ON be van állítva
- FRESH, SWING, TURBO, vagy SILENCE módok be vannak kapcsolva

OF

3 másodpercen keresztül, ha

- TIMER OFF be van állítva
- FRESH, SWING, TURBO, vagy SILENCE módok be vannak kapcsolva

cF

ha az „anti-cold air” mód be van kapcsolva

dF

ha az olvasztás mód be van kapcsolva

SC

ha az öntisztítás be van kapcsolva

FP

ha a fagyásvédelem be van kapcsolva

Wi

ha a WIFI vezérlés aktív (egyes típusoknál)

88

Ha az ECO funkció (egyes típusoknál) be van kapcsolva, akkor a

88 fokozatosan felvillan -- **E**

E -- hőmérséklet-- **E** 1 másodperces időközönként.

MEGJEGYZÉS: Az infravörös távirányító használatát a jelen dokumentumcsomag nem tartalmazza.

Egyéb módokban az egység kijelzi a hőmérsékleti beállításokat.
„Fan” üzemmódban, az egység kijelzi a helyiség hőmérsékletét.

A kijelző
kódjai

Az optimális teljesítmény elérése

Az optimális teljesítmény COOL, HEAT, és DRY üzemmódokban az alábbi hőmérsékleti tartományokban érhető el. Ha a légkondicionálót ezen hőmérsékleti tartományokon kívül használja, akkor bizonyos biztonsági funkciók aktiválódnak, melyek miatt a berendezés nem lesz képes az optimális működésre.

Inverteres típus

	COOL mód	HEAT mód	DRY mód
Beltéri hőmérséklet	17°C - 32°C (63°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Kültéri hőmérséklet	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 30°C (5°F - 86°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (Alacsony hőmérsékletre opt. típusoknál)		

KIEGÉSZÍTŐ ELEKTROMOS FÜTÉSSSEL RENDELKEZŐ EGYSÉGEKHEZ

Ha a kültéri hőmérséklet 0°C (32°F) alatt van, akkor javasoljuk, hogy az egységet folyamatosan tartsa csatlakoztatva, így biztosítva az optimális működést.

Rögzített sebességű típus

	COOL mód	HEAT mód	DRY mód
Beltéri hőmérséklet	17°-32°C (63°-90°F)	0°-30°C (32°-86°F)	10°-32°C (50°-90°F)
Kültéri hőmérséklet	18°-43°C (64°-109°F)	-7°-24°C (19°-75°F)	11°-43°C (52°-109°F)
	-7°-43°C (19°-109°F) (Alacsony hőmérsékletre opt. típusoknál)		18°-43°C (64°-109°F)
	18°-52°C (64°-126°F) (Speciális, trópusokon használt típusokhoz)		18°-52°C (64°-126°F) (Trópusi típusokhoz)

A berendezés további optimalizálása érdekében

- Mindig tartsa a nyílászárókat csukva!
- Korlátozza az energiafogyasztást a TIMER ON és TIMER OFF funkciókkal!
- Ne zárja el a bemeneti és a kimeneti nyílásokat!
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a levegő szűrőket!

Az egyes funkciók részletes leírását a **távírányító kézikönyve** tartalmazza.

Egyéb jellemzők

- **Automatikus újraindítás**
Ha megszűnik a berendezés tápellátása, akkor az automatikusan az előzőleg beállított beállításokkal indul újra a tápellátás visszakapcsolása után.
- **Penész gátló (egyres típusoknál)**
Ha az egységet COOL, AUTO (COOL), vagy DRY üzemmódokból kapcsolja le, akkor a légkondicionáló alacsony energián működik tovább a kondenzvíz felszárítása, így a penészesedés meggátlása érdekében.

- **Wi-Fi vezérlés (egyres típusoknál)**
Mobiltelefon és Wi-Fi kapcsolat segítségével lehetséges a légkondicionáló vezérlése.

- **A zsalu szögének mentése (egyres típusoknál)**
A berendezés bekapcsolása után a zsalu a korábban beállított szögre áll vissza.

- **Szivárgás-észlelés (egyres típusoknál)**
A beltéri egység automatikusan kijelzi az "EC" üzenetet, ha szivárgást észlel.

Az egység funkcióinak részletes leírását (például TURBO üzemmód és az öntisztító funkciók), a **távírányító kézikönyve** tartalmazza.

MEGJEGYZÉS AZ ILLUSZTRÁCIÓKHOZ


A jelen utasításban szereplő illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges beltéri egység formája ezektől kissé eltérhet. A tényleges forma az irányadó.

• A légkiömlő szögeinek beállítása

A légkiömlő vertikális szögének beállítása

Kapcsolja be a berendezést, majd a **SWING /DIRECT** gombbal állítsa be a légkiömlő irányát (vertikális szöget)!

1. Nyomja meg egyszer a **SWING/DIRECT** gombot a zsalu aktiválásához. A gomb mindenkor megnyomásával a zsalu 6°-kal elmozdul. Nyomja a gombot addig, amíg a kívánt szöget el nem éri!
2. A zsalu fel-le mozgatásához nyomja meg, majd 3 másodpercig tartsa nyomva a **SWING/DIRECT** gombot! Nyomja meg újra az automatikus funkció leállításához!

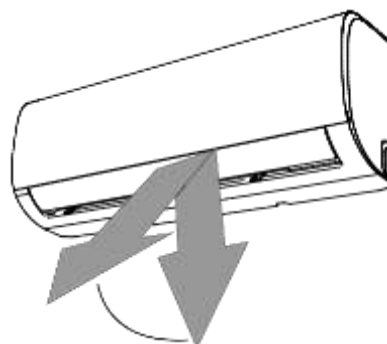

Tartomány



Veszély: Ne tartsa sokáig a zsalut túl nagy vízszintes szögben, mert a kondenzvíz kifolyhat a berendezésből.

A légkiömlő horizontális szögének beállítása

A légkiömlő horizontális szögét manuálisan kell beállítani. Fogja meg az irányító rudat (lásd **2.3 ábra**), majd mozgassa azt a kívánt irányba!

Egyes típusok esetén a légkiömlő horizontális szöge is beállítható a távirányítóval. Kérjük, tekintse át a távirányító kézikönyvét!

MEGJEGYZÉS A ZSALU SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSÁHOZ

Ha COOL vagy DRY üzemmódokat használ, ne tartsa sokáig a zsalut túl nagy vertikális szögben, mert a kondenzvíz ráfolyhat a zsalulapátra és onnan a földre vagy a bútorokra. (Lásd **2.2 ábra**)


Ha COOL vagy DRY üzemmódokat használ és a zsalut túl nagy vertikális szögben tartja, akkor az egység teljesítménye a korlátozott légáramlás miatt csökkenhet.

A zsalut ne mozgassa kézzel, mert ez befolyásolhatja a zsalu szinkronizációját. Ilyen esetben, kapcsolja ki az egységet, húzza ki a tápellátásból, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja vissza! Ekkor a zsalu alaphelyzetbe áll.



FIGYELEM

Ne tegye az ujját a berendezés légbeszívó és légkiömlő nyílásaiba! A nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést okozhat.

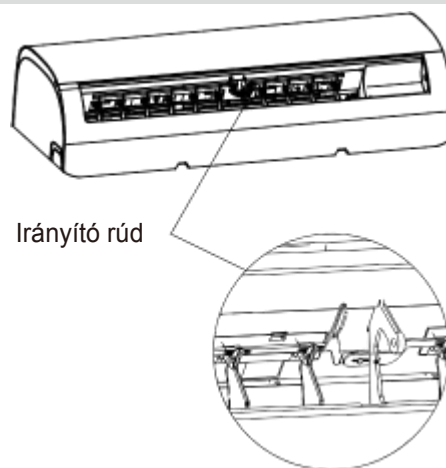

Irányító rúd

2. 3. ábra


- Éjszakai funkció

A SLEEP funkció (éjszakai funkció) alvás közben alacsony teljesítményen működteti a berendezést (alvás közben nem szükséges a hőmérsékletet adott szinten tartani). Ezt a funkciót csak a távirányító segítségével lehet aktiválni.

Elalvás előtt nyomja meg a **SLEEP** gombot! COOL üzemmódban az egység 1 óra elteltével 1°C-kal (2°F) növeli a hőmérsékletet, majd a következő 1 óra elteltével újabb 1°C-kal (2°F) növeli azt. HEAT üzemmódban az egység 1 óra elteltével 1°C-kal (2°F) csökkenti a hőmérsékletet, majd a következő 1 óra elteltével újabb 1°C-kal (2°F) csökkenti azt.

Az új hőmérsékleti értéket 7 órán keresztül tartja, majd az egység automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: A SLEEP funkció nem elérhető FAN vagy DRY üzemmódokban.

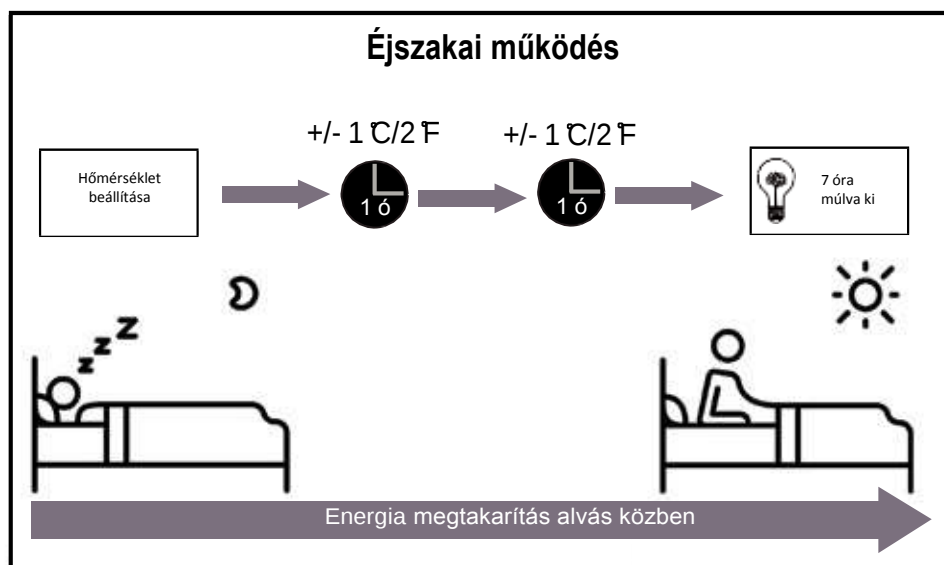

3.1. ábra

Kézi vezérlés (Távirányító nélkül)

2

Az egység vezérlése távirányító nélkül

Abban az esetben, ha a távirányító nem működik, akkor a berendezés a beltéri egységen lévő **MANUAL CONTROL** kapcsolóval is működtethető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a manuális vezérlés csak átmeneti megoldás, erősen javasolt a berendezést távirányító segítségével működtetni.

Kézi vezérlés
(távirányító nélkül)

FIGYELEM


A kézi vezérlés kapcsolója csak tesztelési célból és vészhelyzet esetén használható. Kérjük, csak és kizárólag szükség esetén használja ezt a funkciót! A normál vezérlés visszaállításához a távirányító segítségével kapcsolja be az egységet!

A KÉZI VEZÉRLÉS ELŐTT

A kézi vezérlés előtt a berendezést ki kell kapcsolni.

A kézi vezérléshez:

1. Nyissa fel a beltéri egység elülső paneljét!
2. Keresse meg az egység jobb oldalán lévő **MANUAL CONTROL** kapcsolót!
3. Egyszer nyomja meg a **MANUAL CONTROL** kapcsolót a FORCED AUTO üzemmód aktiválásához!
4. Nyomja meg újból a **MANUAL CONTROL** kapcsolót a FORCED COOLING üzemmód aktiválásához!
5. A **MANUAL CONTROL** kapcsoló harmadik megnyomására a berendezés kikapcsol.
6. Csukja le a panelt!

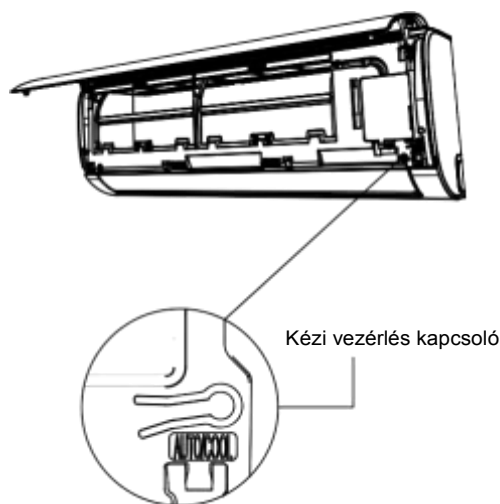

A beltéri egység tisztítása



A TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT

A TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MŰVELETEKET MEGELŐZŐEN MINDIG KAPCSOLJA KI A LÉGKONDITIONÁLÓT ÉS CSATLAKOZTASSA LE A TÁPELLÁTÁSRÓL!



FIGYELEM

A berendezés tisztításához mindig puha, száraz törlőruhát használjon! A berendezés különösen szennyezett, akkor áztassa a törlőruhát meleg vízbe!




- **Ne** használjon vegyszereket vagy vegyszerekkel kezelt törlőruhát a tisztításhoz!
- **Ne** használjon benzint, hígítót, csiszolóport vagy egyéb oldóanyagokat a tisztításhoz, mert azok károsíthatják a berendezés műanyag felületét!
- **Ne** használjon 40°C-nál (104°F) melegebb vizet a panel tisztításakor, mert a panel eldeformálódhat vagy elszíneződhet.

A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Az eltömődött levegőszűrő negatívan befolyásolhatja a légkondicionáló hűtési hatékonyságát és az egészségre is káros lehet. Két hetente tisztítsa meg a légszűrőt!

1. Nyissa fel a beltéri egység elülső paneljét! A légszűrőt a felső részen találja.
2. Fogja meg a légszűrő oldalán lévő fület és húzza kifelé!
3. Húzza le és vegye ki a szűrőt!
4. Ha a szűrő egy kisebb légrfrissítő szűrővel is rendelkezik, akkor válassza le azt a nagyobb szűrőről! Porszívóval tisztítsa meg a kisebb szűrőt!
5. Langyos szappanos vízzel tisztítsa a szűrőt!

6. Tiszta vízzel öblítse át a szűrőt, majd rázza ki a felesleges vizet!
7. Száraz, hűvös helyen szárítsa! Ne tegye ki közvetlen napfénynek!
8. Ha a szűrő megszáradt, illessze vissza a kisebb szűrőt a nagyobb szűrőre, majd csúsztassa vissza a beltéri egységbe!
9. Csukja le az elülső panelt!

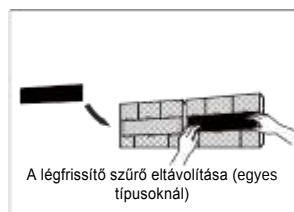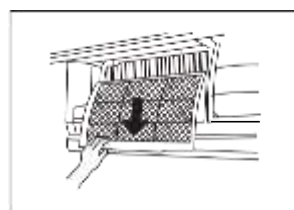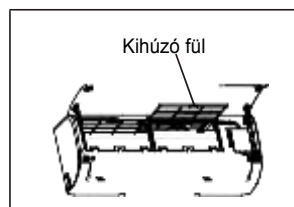

5.1 ábra



FIGYELEM

A kikapcsolást követő legalább 10 percig ne nyúljon a légrfrissítő (plazma) szűrőhöz!

FIGYELEM

- A légszűrő cseréje vagy tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a berendezést és csatlakoztassa le a tápellátásról!
- A szűrő eltávolításakor ne nyúljon az egység fém elemeihez, mert az éles részek sérülést okozhatnak.
- Ne használjon vizet a beltéri egység belsejének tisztításához, mert a szigetelés megsérülhet és áramütést okozhat.
- A szárítás során ne tegye ki közvetlen napfénynek a szűrőt, mert eldeformálódhat.

Légszűrő emlékeztető (Opcionális)

Légszűrő-tisztítás emlékeztető

240 óra használatot követően a beltéri egység kijelzőjén a „CL” kód kezd villogni, amely arra emlékezteti a felhasználót, hogy a szűrőt tisztítani kell. 15 másodperc elteltével a beltéri egység újra a legutóbbi kódot jeleníti meg.

Az emlékeztető kinullázásához négyszer nyomja meg a **LED** kapcsolót vagy háromszor a **MANUAL CONTROL** kapcsolót a távirányítón! Ha az emlékeztetőt nem nullázza ki, akkor a „CL” jelzés az egység következő indításakor is felvillan.

Légszűrő-csere emlékeztető

2880 óra használatot követően a beltéri egység kijelzőjén a „nF” kód kezd villogni, amely arra emlékezteti a felhasználót, hogy a szűrőt cserélni kell. 15 másodperc elteltével a beltéri egység újra a legutóbbi kódot jeleníti meg.


Az emlékeztető kinullázásához négyszer nyomja meg a **LED** kapcsolót vagy háromszor a **MANUAL CONTROL** kapcsolót a távirányítón! Ha az emlékeztetőt nem nullázza ki, akkor a „nF” jelzés az egység következő indításakor is felvillan.

FIGYELEM

- A javításokat csak felhatalmazott technikus vagy képviselőt végezheti.
- A karbantartásokat és a kültéri egység tisztítását csak felhatalmazott technikus vagy képviselőt végezheti.

Karbantartás – Hosszú nem-használat előtt

Ha a berendezést hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor tegye az alábbiakat:

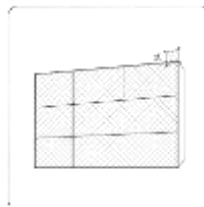

Tisztítsa meg a szűrőket!



Kapcsolja be a FAN funkciót, amíg a berendezés teljesen megszárad!



Kapcsolja ki a berendezést és a tápellátást!




Vegye ki az elemeket a távirányítóból!

Karbantartás – Szezon előtti ellenőrzés



Kábelek épségének ellenőrzése

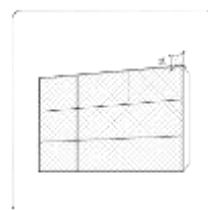

Szűrők tisztítása



Szivárgás ellenőrzése



Elemek behelyezése



Ne akadályozza semmi a légmozgást a légbeömlő és a légkiömlő előtt!

! BIZTONSÁGI ELŐKÉSZÜLETEK

Ha az alábbiak közül BÁRMELYIKET tapasztalja, akkor azonnal kapcsolja ki a berendezést!

- A tápkábel sérült vagy rendellenesen meleg
- Égett szag van a levegőben
- A berendezés hangos vagy rendellenes hangokat ad ki
- A biztosíték kiég vagy a megszakító gyakran kiold
- Víz vagy valamilyen tárgy esik ki a berendezésből vagy esik be a berendezésbe

NE KÍSÉRELJE MEG AZ ILYEN HIBÁKAT KIJAVÍTANI! AZONNAL VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A HIVATALOS SZERVIZ KÉPVISELETTEL!

Gyakori problémák

Az alábbi problémák nem minősülnek üzemzavarnak és az esetek többségében javítás nélkül orvosolhatók:

Probléma	Lehetséges okok
A berendezés nem kapcsol be az ON/OFF kapcsoló megnyomásakor	A berendezés 3 perces védelmi mechanizmussal van ellátva, amely megakadályozza az egység túltöltődését. A berendezés nem indítható újra ezen 3 perces időszakon belül.
Az egység átvált COOL/HEAT üzemmódról FAN üzemmódra	A berendezés megváltoztatja az üzemmódot annak érdekében, hogy megakadályozza a jegesedést az egység belsejében. Ha a hőmérséklet megnövekszik, az egység újra az előzetesen kiválasztott üzemmódban működik tovább.
	A helyiség hőmérséklete a beállított hőmérsékleti értéket elérte, ezért a kompresszor kikapcsol. Az egység újra bekapcsol, ha a hőmérséklet megváltozik.
A beltéri egység fehér páráat bocsát ki	Magasabb páratartalmú régiókban a helyiség levegője és a hűtött levegő közötti nagy hőmérséklet-eltérés fehér páráat generálhat.
A beltéri és a kültéri egység fehér páráat bocsát ki	Amikor a berendezés HEAT üzemmódban olvasztás után újraindul, akkor az olvasztási folyamat során létrejött nedvesség miatt fehér pára keletkezhet.

Probléma	Lehetséges okok
A beltéri egység hangokat ad ki	A beltéri egység hangosabb lehet, amikor a zsáku pozíciót vált.
	Csikorgó hangot tapasztalhat, ha a berendezést HEAT üzemmódban működteti. Ez a hang a műanyag alkatrészek tágulásának és összehúzódásának köszönhető.
A beltéri és kültéri egység hangokat ad ki	Halk füttyülő hang a működés során: ez a jelenség normális, a beltéri és a kültéri egységeken áthaladó hűtőgázok okozzák.
	Halk füttyülő hang a rendszer indítása, leállása vagy olvasztás során: ez a jelenség normális és a hűtőgáz megállása vagy irányválttatása okozza.
	Csikorgó hang: Normális jelenség, ez a hang a műanyag alkatrészek hőmérséklet-változás miatti tágulásának és összehúzódásának köszönhető.
A kültéri egység hangokat ad ki	Az egység a beállított működési módoktól függően eltérő hangokat ad ki.
A beltéri vagy a kültéri egység port bocsát ki	A hosszú nem-használat során por gyűlik fel az egységben, amelyet a berendezés kifúj magából a bekapcsolást követően. Ha sokáig nem használja a berendezést, takarja le!
Az egység kellemetlen szagot bocsát ki	Az egység magába szívhat bizonyos szagokat a környezetből (bútorokból, ételekből, cigarettából), amelyeket a működés során később kifúj magából.
	A szűrőkön penész képződött, ezért tisztításra szorul.
A kültéri egység ventilátora nem működik	A működés során a ventilátor sebessége optimalizálódik annak érdekében, hogy a termék működése is optimálisabb legyen.
A működés egyenetlen, kiszámíthatatlan vagy az egység nem reagál	A telefon tornyokból vagy jelerősítőkből érkező interferencia befolyásolhatja a berendezés működését. Ilyen esetben tegye az alábbiakat: • Szakítsa meg a tápellátást, majd csatlakoztassa vissza! • Nyomja meg a távirányító ON/OFF kapcsolóját a berendezés újraindításához!

MEGJEGYZÉS: Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ellátójával vagy a legközelebbi ügyfélszolgálatl! Adjon részletes tájékoztatást a problémáról és a berendezés típusáról!

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal, kérjük, mielőtt felvenné a kapcsolatot a szerviz központtal az alábbiak szerint próbálja megoldani azt!

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Rossz hűtési teljesítmény	A beállított hőmérséklet magasabb, mint a helyiség hőmérséklete.	Állítson be alacsonyabb hőmérsékletet!
	A beltéri vagy a kültéri egység hőcserélője szennyezett.	Tisztítsa meg a hőcserélőt!
	A levegőszűrő szennyezett.	Vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg az utasítások szerint!
	A beltéri vagy a kültéri egység bemeneti vagy kimeneti nyílása akadályozva van.	Kapcsolja ki az egységet, távolítsa el az akadályozó elemet, majd kapcsolja vissza az egységet!
	A nyílászárók nyitva vannak.	Zárjon be minden nyílászárót a berendezés működtetése közben!
	Napfény hatására túlzott hő keletkezik.	Nagy hőségben zárjon be minden nyílászárót és húzza el a függönyöket!
	Túl sok hőforrás van a helyiségben (emberek, számítógépek, elektromos eszközök)	Csökkentse a hőforrások számát!
	Szivárgás vagy túl használat miatt a hűtőanyag túl kevés.	Ellenőrizze a szivárgást és a hűtőanyagot!
	SILENCE funkció aktív	A SILENCE funkció csökkentheti a teljesítményt a működési frekvencia csökkentése miatt. Kapcsolja ki a SILENCE funkciót!

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Az egység nem működik	Tápellátás kimaradása	Várja meg a tápellátás visszakapcsolását!
	A tápellátás le van kapcsolva	Kapcsolja fel a tápellátást!
	A biztosíték kiégett	Cserélje a biztosítékot!
	A távirányító elemei lemerültek	Cserélje az elemeket!
	Az egység 3 perces védelmi mechanizmusa aktív	Várjon 3 percet az újraindítás előtt!
	Az időzítő aktiválva van	Kapcsolja ki az időzítőt!
Az egység gyakran elindul, majd leáll	Túl sok vagy túl kevés hűtőanyag van a rendszerben	Ellenőrizze a szivárgást, majd töltsse fel a rendszert hűtőanyaggal!
	Összenyomhatatlan gáz vagy folyadék került a rendszerbe.	Engedje le a hűtőanyagot, majd töltsön a rendszerbe újat!
	A kompresszor eltört	Cserélje a kompresszort!
	A feszültség túl magas vagy túl alacsony.	Szereljen be egy feszültség szabályozót!
Rossz fűtési teljesítmény	A szabadtéri hőmérséklet 7°C-nál (44.5°F) alacsonyabb.	Használjon kiegészítő fűtő berendezést!
	A hideg levegő bejut a nyílászárókon.	Zárjon be minden nyílászárót a berendezés működtetése közben!
	Szivárgás vagy túl használat miatt a hűtőanyag túl kevés.	Ellenőrizze a szivárgást és a hűtőanyagot!
A visszajelző fények továbbra is villognak	Az egység működése vagy biztonságos működése megszűnik. Ha a visszajelző fények továbbra is villognak, vagy a hibakódok megjelennek, várjon körülbelül 10 percet. A probléma meg fog szűnni. Ha mégsem, csatlakoztassa le a tápellátást, majd csatlakoztassa vissza! Kapcsolja be az egységet! Ha a probléma továbbra is fennáll, csatlakoztassa le a tápellátást és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal!	
Az alábbi hibakódok jelennek meg a beltéri egység kijelzőjén: • E0, E1, E2... • P1, P2, P3... • F1, F2, F3...		

MEGJEGYZÉS: Ha a fenti műveletek elvégzése után a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal!


Ezen berendezés hűtőanyagot és egyéb potenciális veszélyes anyagot tartalmaz. A berendezés hulladékként történő kezelését a törvény értelmében speciális eljárások és gyűjtőhelyek használatával kell végezni. **Ne** helyezze a berendezést a háztartási hulladék közé!

A berendezés hulladékként történő kezelése során tegye az alábbiakat:

- Adja le a berendezést a körzeti elektronikus hulladékgyűjtő központban!
- Új berendezés vásárlása esetén a viszonteladó díjmentesen visszaveszi a már nem használt berendezést.
- A gyártó díjmentesen visszaveszi a már nem használt berendezést.
- A berendezést tanúsítvánnyal rendelkező fémhulladék kereskedőnek is eladhatja.

Figyelem!

A berendezést tilos erdőségben vagy egyéb természetes környezetben hagyni, mert ez veszélyezteti az egészséget és a környezet épségét. Veszélyes anyagok a talajvízbe folyhatnak és ezáltal a táplálékláncba kerülhetnek.

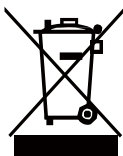



Távírányító használati utasítás

Fali légkondicionáló

Beltéri egységek

LTXN25UV1B

LTXN35UV1B

LTXN50UV1B

LTXN71UV1B

Kültéri egységek

LRXN25UV1B

LRXN35UV1B

LRXN50UV1B

LRXN71UV1B

TARTALOM

A távirányító jellemzői	2
Kezelőszervek	3
Az LCD kijelző	6
A gombok használata	7
Automatikus vezérlés	7
Cooling/Heating/Fan üzemmódok	7
Párátlanító üzemmód	8
A légáramlás irányának beállítása	8
Időzítő használata	9
A távirányító kezelése	13

MEGJEGYZÉS:


- A gombok illusztrációja az általános típus alapján készült és kissé eltérhet az Ön által használt eszköztől. A tényleges eszköz az irányadó.
- Az itt részletezett funkciókkal a berendezés ténylegesen rendelkezik. Ha a berendezés nem alkalmas valamely funkció végrehajtására, akkor az adott gomb lenyomásakor esemény nem történik.
- Ha eltérések vannak a „távirányító illusztrációja” és a „használati utasítás” között, akkor a használati utasításban szereplő leírása az irányadó.

A távirányító jellemzői

Típus	RG57A3/BGEF, RG57A2/BGEF, RG57B/BGE, RG57D/BGE
Tápfeszültség	3.0 V (szárakelem R03/LR03×2)
Jelvételei tartomány	8 m
Környezet	-5 C fok 60 C fok




RG57A2/BGEF
(FRESH gomb nem elérhető)
RG57A3/BGEF

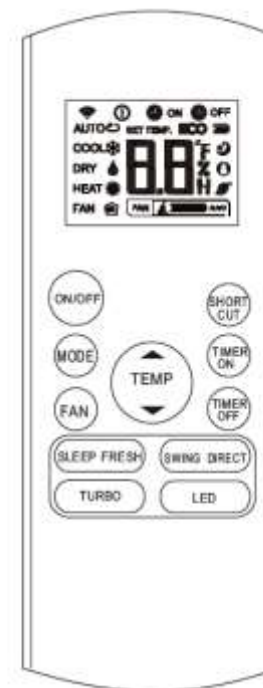

RG57B/BGE
(FRESH gomb nem elérhető)
RG57D/BGE

Kezelőszervek

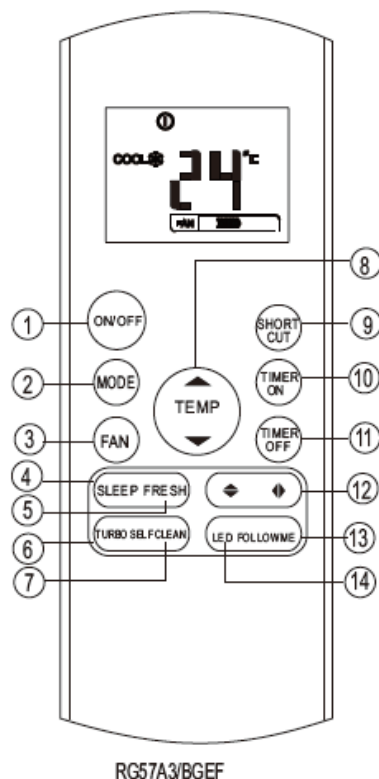

RG57A3/BGEF

1 ON/OFF gomb

Ezzel a gombbal a légkondicionáló ki-, és bekapcsolható.

2 MODE gomb

A légkondicionáló üzemmódjainak szekvenciális változtatásához:

→ AUTO → COOL → DRY → [HEAT] → FAN

MEGJEGYZÉS: Kérjük, ne válassza ki a HEAT üzemmódot, ha az Ön által megvásárolt berendezés csak léghűtésre képes, és légfűtésre nem. A HEAT mód a légfűtési üzemmód.

3 FAN gomb

A ventilátor sebességének kiválasztásához:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH

MEGJEGYZÉS: AUTO vagy DRY üzemmódokban a sebesség nem módosítható.

4 SLEEP gomb

- Az éjszakai funkció ki-, és bekapcsolásához. Beállítja a legkellemesebb hőmérsékletet és energiát takarít meg. Csak COOL, HEAT, vagy AUTO üzemmódokban használható.

- További részleteket a berendezés kézikönyvének „éjszakai működés” fejezetében olvashat.

MEGJEGYZÉS: A SLEEP üzemmód a MODE, FAN SPEED vagy ON/OFF gombok megnyomásával megszakítható.

5 FRESH gomb (RG57A3/BGEF és RG57D/BGE típusok esetén)

A FRESH funkció és (típustól függően) az ionizáló/plazmagyújtó aktiválásához.


6 TURBO gomb

A TURBO funkció ki-, és bekapcsolásához. A Turbo funkció bekapcsolásával a berendezés a lehető legrövidebb idő alatt állítja be a helyiség hőmérsékletét a megadott értékre (ha berendezés nem rendelkezik ezzel a funkcióval, akkor a gomb megnyomásakor esemény nem történik).

7 SELF CLEAN gomb (Rg57(A2)A3/BGEF típus esetén)

A Self-clean funkció ki-, és bekapcsolásához.

Kezelőszervek

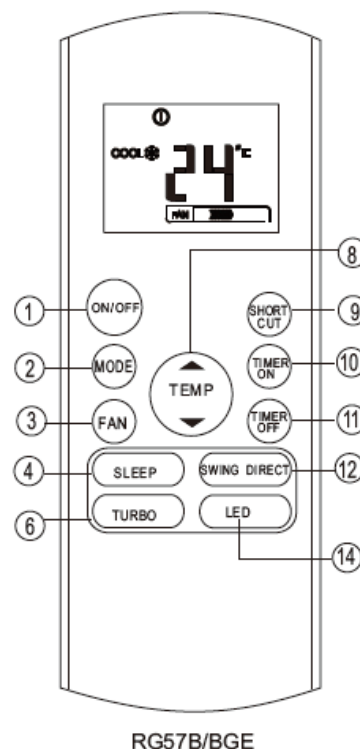

RG57B/BGE

8 FEL NYÍL (▲)

A belső hőmérsékleti érték 1 °C-kal történő növeléséhez (max. 30 °C).

LE NYÍL (▼)

A belső hőmérsékleti érték 1 °C-kal történő csökkentéséhez (max. 17 °C).

MEGJEGYZÉS: Ezek a gombok FAN üzemmódban nem elérhetők.

9 SHORTCUT gomb

- A jelenlegi beállítások visszaállításához vagy a korábbi beállítások folytatásához.
- A tápellátásra történő csatlakoztatást követően, a SHORTCUT gomb megnyomásával az egység AUTO üzemmódban (26°C) Auto ventilátor-sebesség mellett működik.

Nyomja meg a gombot a bekapcsolt távirányítón! Ekkor a rendszer visszaáll az előzőleg beállított beállításokra (működési mód, ventilátor-sebesség, hőmérséklet és éjszakai funkció).

- Tartsa nyomva ezt a gombot több mint 2 másodpercig! Ekkor a rendszer visszaállítja a jelenlegi beállításokat (működési mód, ventilátor-sebesség, hőmérséklet és éjszakai funkció).

10 TIMER ON gomb

A bekapcsolás-időzítő aktiválásához. A gomb mindenkor megnyomásával az érték 30 perccel növekszik. Ha a beállított érték 10.0, akkor a gomb mindenkor megnyomásával az érték 60 perccel növekszik.


Az időzítő kikapcsolásához adjon meg 0,0 értéket!

11 TIMER OFF gomb


A kikapcsolás-időzítő aktiválásához. A gomb mindenkor megnyomásával az érték 30 perccel növekszik. Ha a beállított érték 10.0, akkor a gomb mindenkor megnyomásával az érték 60 perccel növekszik.

Az időzítő kikapcsolásához adjon meg 0,0 értéket!

Kezelőszervek

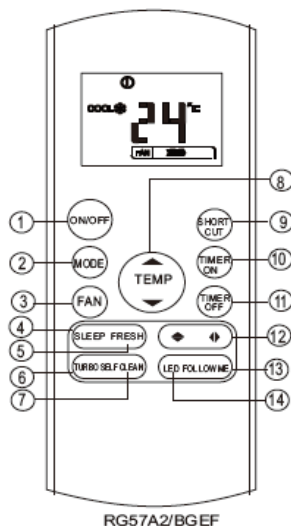

RG57A2/BGEF

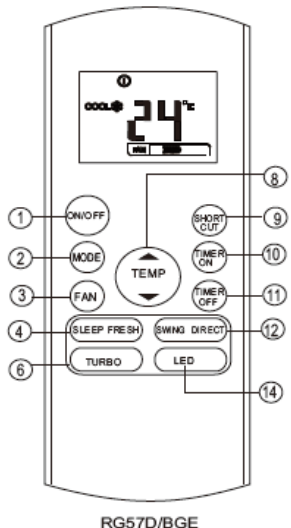

RG57D/BGE

- **Swing** gomb (RG57(A2)A3/BGEF típus esetén)
A zsalu vertikális mozgításának indításához vagy leállításához, valamint a kívánt légáramlási irány beállításához. A gomb mindkori megnyomásával a zsalu 6 fokot mozdul. A beltéri egység kijelzőjén egy lépcső alakú szimbólum villan fel egy másodpercig. Ha a gombot több mint 2 másodpercen keresztül nyomva tartja, akkor a legyező funkció aktiválódik. A beltéri egység kijelzőjén a III szimbólum villan fel négy alkalommal, majd a hőmérsékleti beállítás visszaáll. A legyező funkció kikapcsolásakor a kijelzőn 3 másodpercen keresztül az LC felirat lesz látható.

SWING gomb (RG57B/BGE típus esetén) Az automatikus horizontális legyezőfunkció indításához és leállításához.

DIRECT gomb (RG57B/BGE típus esetén)
A zsalu mozgásának és a légáramlási irány beállításához. A gomb mindkori megnyomásával a zsalu 6 fokot mozdul


- **Swing** gomb (RG57A3(A2)/BGEF típus esetén)
A zsalu horizontális mozgításának indításához vagy leállításához, valamint a kívánt légáramlási irány beállításához. A gomb mindkori megnyomásával a zsalu 6 fokot mozdul. Ha a gombot több mint 2 másodpercen keresztül nyomva tartja, akkor a legyező funkció aktiválódik.

- **FOLLOW ME gomb**
(Rg57(A2)A3/BGEF típus esetén)
A „Follow Me” funkció aktiválásához. Ekkor a távirányító kijelzőjén az adott helyiség hőmérséklete jelenik meg. A távirányító 3 percenként jelet küld a beltéri egységnek, amíg a „Follow me” gomb újból megnyomásra nem kerül. Ekkor a „Follow me” funkció kikapcsol.

- **LED gomb**
A beltéri egység kijelzőjének ki-, és bekapcsolásához. A gomb újból megnyomásával a kijelző visszakapcsol.

Az LCD kijelző

Az LCD kijelzőn megjelenő információk részletezése.

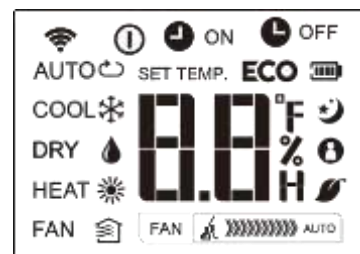

Üzem módok

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Adatátvitelt jelző szimbólum.
- A távirányító bekapcsolt állapotát jelzi.
- Akkumulátor töltöttség (alacsony)
- Ehhez a típushoz nem elérhető

- ON A bekapcsolás-időzítő aktív.
- OFF A kikapcsolás-időzítő aktív.
- A beállított vagy a tényleges hőmérséklet vagy az időzítő időértékének visszajelzése.

- Az éjszakai mód aktív állapotát jelzi.
- A „Follow me” üzemmód aktív állapotát jelzi.
- Ehhez a típushoz nem elérhető.
- Ehhez a típushoz nem elérhető.


Ventilátor sebességének jelzése

FAN Alacsony
FAN Közepes
FAN Magas

FAN AUTO Automatikusan

Megjegyzés: Az illusztráció céljából a fenti ábrán az összes szimbólumot megjelenítettük, de a tényleges működés során csak az aktív funkciók szimbólumai jelennek meg a kijelzőn.

A gombok használata

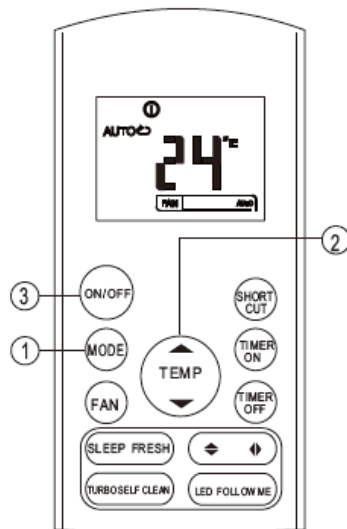

Automatikus vezérlés

Győződjön meg arról, hogy az egység csatlakoztatva legyen a tápellátáshoz és be legyen kapcsolva. A kijelzőn a működést visszajelző szimbólum villogni kezd.

1. Nyomja meg a **MODE** gombot, és válassza az Auto funkciót!
2. A **FEL/LE** gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet! Hőmérséklet tartomány: 17C~ 30C fok. Lépték: 1 C fok.
3. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a légkondicionáló indításához!

MEGJEGYZÉS

- Auto üzemmódban a légkondicionáló logikusan a COOL, FAN és HEAT üzemmódok közül választ úgy, hogy érzékeli a különbséget a helyiség tényleges hőmérséklete és a beállított hőmérsékleti érték között
- Auto üzemmódban a ventilátor sebessége nem módosítható. A sebesség beállítása automatikus.
- Ha az Auto üzemmód Önnek nem megfelelő, akkor a kívánt üzemmódot manuálisan is kiválaszthatja.


COOL/HEAT/FAN vezérlés

Győződjön meg arról, hogy az egység csatlakoztatva legyen a tápellátáshoz és be legyen kapcsolva!

1. Nyomja meg a **MODE** gombot, és válassza a COOL, HEAT (csak hűtő-fűtő típusoknál) vagy a FAN üzemmódot.
2. A **FEL/LE** gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet! Hőmérséklet tartomány: 17C~ 30C fok. Lépték: 1 C fok.
3. A **FAN** gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét (Auto, Alacsony, Közepes vagy Magas).
4. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a légkondicionáló indításához!

MEGJEGYZÉS: FAN üzemmódban a beállított hőmérséklet nem jelenik meg a távirányító kijelzőjén és a helyiség hőmérséklete nem állítható. Csak az 1., 3., és 4. lépések hajthatók végre.

A gombok használata

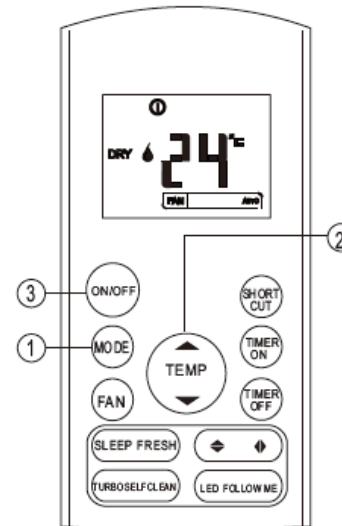

Páratlanító vezérlés

Győződjön meg arról, hogy az egység csatlakoztatva legyen a tápellátáshoz és be legyen kapcsolva. A kijelzőn a működést visszajelző szimbólum villogni kezd.

1. Nyomja meg a **MODE** gombot, és válassza a Dry funkciót!
2. A **FEL/LE** gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet! Hőmérséklet tartomány: 17C~ 30C fok. Lépték: 1 C fok.
3. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a légkondicionáló indításához!

MEGJEGYZÉS


Dry üzemmódban a ventilátor sebessége nem módosítható. A sebesség beállítása automatikus.

A légáramlási irány beállítása

A SWING gomb & segítségével állítsa be a kívánt légáramlási irányt.

1. A fel/le irány megváltoztatható a távirányító gombjai segítségével.
2. A gomb mindkori megnyomásával a zsalu 6 fokot mozdul. Ha a gombot több mint 2 másodpercen keresztül nyomva tartja, akkor a legyező funkció aktiválódik.
3. A bal/jobbs irány megváltoztatható a távirányító gombjai segítségével. A gomb mindkori megnyomásával a zsalu 6 fokot mozdul. Ha a gombot több mint 2 másodpercen keresztül nyomva tartja, akkor a legyező funkció aktiválódik.

MEGJEGYZÉS: Ha a zsalu olyan helyzetbe mozdul, amely befolyásolja a hűtési vagy fűtési teljesítményt, akkor az egység automatikusan megváltoztatja a legyezős irányát.

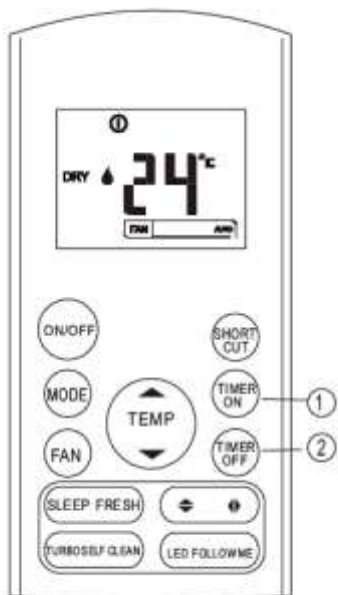

Az időzítő beállítása

Nyomja meg a TIMER ON gombot az automatikus bekapcsolás-időzítő aktiválásához, vagy a TIMER OFF gombot az automatikus kikapcsolás-időzítő aktiválásához.

Az automatikus bekapcsolás-időzítő aktiválása

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot! A távirányító kijelzőjén megjelenik a TIMER ON szimbólum, a legutóbbi automatikus bekapcsolás-időzítőhöz tartozó időérték és a „H” jelzés. Ezután kinullázhatja az időzítőhöz tartozó időértéket.
2. Nyomja meg újból a TIMER ON gombot a kívánt időérték megadásához. A gomb mindenkor lenyomásával az időérték 0-10 óra között 30 perces, míg 10-24 óra között 60 perces léptékekkel növekszik.
3. Az időzítő beállítását követően egy másodperces késleltetést tapasztalhat (ennyi idő alatt jut el a jel a távirányítóból a beltéri egységbe). Ezután körülbelül 2 másodperc elteltével a „H” jelzés és a beállított hőmérsékleti érték újból megjelenik az LCD kijelzőn.

Az automatikus kikapcsolás-időzítő aktiválása

1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot! A távirányító kijelzőjén megjelenik a TIMER OFF szimbólum, a legutóbbi automatikus kikapcsolás-időzítőhöz tartozó időérték és a „H” jelzés. Ezután kinullázhatja az időzítőhöz tartozó időértéket.
2. Nyomja meg újból a TIMER OFF gombot a kívánt időérték megadásához. A gomb mindenkor lenyomásával az időérték 0-10 óra között 30 perces, míg 10-24 óra között 60 perces léptékekkel növekszik.
3. Az időzítő beállítását követően egy másodperces késleltetést tapasztalhat (ennyi idő alatt jut el a jel a távirányítóból a beltéri egységbe). Ezután körülbelül 2 másodperc elteltével a „H” jelzés és a beállított hőmérsékleti érték újból megjelenik az LCD kijelzőn.

FIGYELEM


- Az időzítő funkció kiválasztása után a távirányító automatikusan jelet küld a beltéri egységnek és továbbítja a beállított értéket, ezért mindig tartsa a távirányítót olyan közelségben, ahonnan a jelküldés lehetséges.
- A távirányító által beállítható effektív időérték az alábbi értékekre van korlátozva: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24.

Példák az időzítő beállítására



Bekapcsolás-időzítő (Automatikus működés)


A bekapcsolás-időzítő funkció hasznos, ha például azt szeretné, hogy a berendezés automatikusan bekapcsoljon, ha hazaérkezik. A légkondicionáló az előre beállított időpontban kezd el működni.

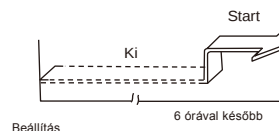

Példa:

Ha azt szeretnénk, hogy a berendezés 6 óra múlva bekapcsoljon.

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik a legutóbbi bekapcsolás-időzítő beállítás és a „H” szimbólum.
2. Nyomja meg a TIMER ON gombot a "6.0H" jelzés megjelenítéséhez a távirányítón!
3. Három másodperc múlva a kijelzőn újra megjelenik a hőmérsékleti érték. A "TIMER ON" jelzés továbbra is látható lesz, mely a funkció aktív állapotát jelzi.

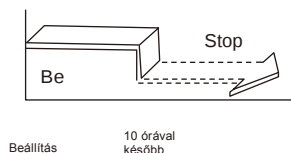

Kikapcsolás-időzítő (Automatikus működés)

A bekapcsolás-időzítő funkció hasznos, ha például azt szeretné, hogy a berendezés automatikusan kikapcsoljon, amikor Ön aludni megy. A légkondicionáló az előre beállított időpontban áll le.

Példa:

Ha azt szeretnénk, hogy a berendezés 10 óra múlva kikapcsoljon.

1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik a legutóbbi kikapcsolás időzítő beállítás és a „H” szimbólum.
2. Nyomja meg a TIMER OFF gombot a „10.0H” jelzés megjelenítéséhez a távirányítón!
3. Három másodperc múlva a kijelzőn újra megjelenik a hőmérsékleti érték. A „TIMER OFF” jelzés továbbra is látható lesz, mely a funkció aktív állapotát jelzi.

KOMBINÁLT IDŐZÍTŐ

(A ki,- és bekapcsolás-időzítők egyidejű beállítása)

TIMER OFF → TIMER ON


(Be → Stop → Start)

Ez a funkció akkor hasznos, ha például azt szeretné, hogy a berendezés automatikusan kikapcsoljon, amikor Ön aludni megy, majd reggel újra bekapcsoljon.

Példa:

Ha azt szeretnénk, hogy a berendezés 2 óra múlva kikapcsoljon, majd 10 óra múlva újból bekapcsoljon.

1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot!
2. Nyomja meg újból a TIMER OFF gombot, ekkor a kijelzőn a „2.0H” jelzés jelenik meg.
3. Nyomja meg a TIMER ON gombot!
4. Nyomja meg újból a TIMER ON gombot, ekkor a kijelzőn a „10H” jelzés jelenik meg.
5. Három másodperc múlva a kijelzőn újra megjelenik a hőmérsékleti érték.

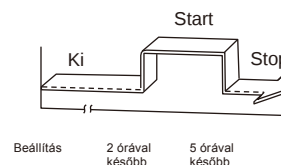

TIMER ON → TIMER OFF

(Ki → Start → Stop)

Ez a funkció akkor hasznos, ha például azt szeretné, hogy a berendezés automatikusan bekapcsoljon, amikor Ön felébred, majd kikapcsoljon, amikor elmegy otthonról.

Példa:

Ha azt szeretnénk, hogy a berendezés 2 óra múlva bekapcsoljon, majd 5 óra múlva újból kikapcsoljon.

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot!
2. Nyomja meg újból a TIMER ON gombot, ekkor a kijelzőn a „2.0H” jelzés jelenik meg.
3. Nyomja meg a TIMER OFF gombot!
4. Nyomja meg újból a TIMER OFF gombot, ekkor a kijelzőn a „10H” jelzés jelenik meg.
5. Három másodperc múlva a kijelzőn újra megjelenik a hőmérsékleti érték. A „TIMER ON OFF” jelzés továbbra is látható lesz, mely a funkció aktív állapotát jelzi.

A távirányító kezelése



A távirányító elhelyezkedése


- A távirányítót a beltéri egység 8 méteres körzetében használja! Irányítsa a távirányítót az egység irányába. A jelvétele egy sípszó jelzi.

▲ FIGYELEM

- A légkondicionáló nem fog működni, ha a távirányítóból a beltéri egységbe menő jelet függöny, ajtó vagy egyéb tárgy blokkolja.
- A távirányítót tartsa távol folyadéktól, továbbá ne tegye ki hő és közvetlen napfény hatásainak!
- Ha a beltéri egység infravörös jelvétele közvetlen napfény éri, akkor a légkondicionáló helyes működése bizonytalanná válik. Használjon függönyöket!
- Ha a távirányító jelére egyéb elektromos eszközök is reagálnak, akkor távolítsa el azokat az eszközöket vagy kérje szakértő segítségét!
- Legyen óvatos, ne ejtse le a távirányítót!
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a távirányítóra és ne lépjen rá!

A távirányító-tartó használata (opcionális)

- A távirányító falra vagy oszlopra szerelhető speciális távirányító-tartóval együtt is használható (nem része a terméknek, külön megvásárolható).
- A távirányító-tartó felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a légkondicionáló jelvétele megfelelő-e!
- Rögzítse a tartót két csavar segítségével!
- A távirányítót felfelé emelve tudja kivenni a tartóból.

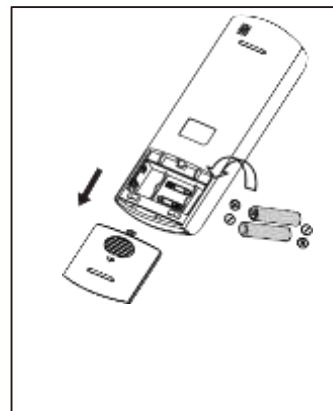

Az elemek cseréje

Az alábbi esetek gyenge elemekre is vonatkoznak. Cserélje a régi elemeket!

- A jelküldéskor visszaigazoló sípolás nem hallható.
- A kijelző nem kapcsol be.

A távirányító két szárazelemmel (R03/LR03X2) működik. Az elemeket a távirányító hátulján lévő foglalatba kell elhelyezni.

- (1) Távolítsa el a borítást távirányító hátuljáról!
- (2) Vegye ki a régi elemeket, majd tegye be az újakat! Figyeljen (+) és (-) végekre!
- (3) Tegye vissza a borítást!

MEGJEGYZÉS: Az elemek cseréjekor a távirányító beállításai törlődnek. Az új elemek behelyezése után a távirányítót újra kell programozni.

▲ FIGYELEM

- Ne keverje a régi elemeket újakkal! Csak azonos típusú elemeket használjon!
- Ha a távirányítót 2-3 hónapig nem tervezi használni, vegye ki az elemeket belőle!
- Ne tegye a használt elemeket a kommunális hulladék közé! Az elemeket veszélyes hulladékként kell kezelni.