

Használati útmutató

connect.2



Távirányítók

Funkció

A távirányítóval a lámpák és fényforrások gombnyomással programozhatók és vezérelhetők internet és/vagy applikáció használata nélkül.

Egy lámpa/fényforrás beprogramozása egy távirányítóra (cikkszám: 33994)

- 1 Csavarja be a fényforrást a foglalatba / szerelje fel a lámpát és kapcsolja be.
- 2 A zigbee lámpa meleg fehérén világít (gyári alap beállítás).
- 3 A távirányítón a bekapcsoló gombot ① tartsa nyomva 10 másodpercig.
- 4 A lámpa pulzáló fénnel jelzi, ha a beprogramozás kész.
- 5 A távirányító és a lámpa használatra kész.



A távirányító és lámpa programozása témában szkennelje be a mellékelt QR kódot a videóhoz!



Távirányító funkciógombok áttekintése (cikkszám: 99099)

Ki- és Bekapcsoló gomb
a kiválasztott lámpa / csoport / zóna be és kikapcsolása

Színválasztás
Manuális színválasztás

Színváltás
Automatikus színváltás-mód

Gyertyaláng-mód
a lámpa a gyertyaláng hatást szimulálja

Kedvencek
Ön által beállított világítási kép eltárolására és előhívására szolgál

Dimmelés
a lámpa fényerejét állítja

Színhőmérséklet
a fehér fény színhőmérsékletének beállítására szolgál

Csoportok / Zónák
Lámpák csoportosítására és külön történő vezérlésre

Programozás és vezérlés

Az ingyenes AwoX HomeControl alkalmazással nemcsak az alapfunkciók hanem egyéb kényelmi funkciók is használhatók.

Lámpa / izzó beprogramozása az AwoX HomeControl Applikációba

- 1 töltse le az applikációt és regisztráljon egy élő e-mail címmel, valamint állítson be egy jelszót
- 2 lépjen be az alkalmazásba; a lámpák beprogramozásához használja a jobb felső sarokban a + gombot
- 3 kövesse a magyar nyelvű utasításokat; válasszon „Eszközt”; majd telepítse a lámpát / izzót; ha az applikáció frissítést kér a lámpára / izzóra, azt futassa végig
- 4 gratulálunk, a lámpát sikeresen beprogramozta az applikációba




A lámpa / izzó programozása témában szkennelje be a mellékelt QR kódot a videóhoz!

Távírányító behelyezése az AwoX HomeControl Applikációba

- 1 A + gomb megérintésével (jobb felső sarok) tudja elindítani a távírányító behelyezését az applikációba; válassza az „egy eszköz” opciót és azon belül a „keresse meg az én eszközümet” funkciót; itt válassza ki a megfelelő távírányítót
- 2 kövesse az alkalmazás utasításait; nyomja egyszerre a távírányítón a két gombot: „bekapcsoló gomb” ① és „kék gomb” ② ; kb 3-5 másodpercig tartsa lenyomva együtt mindkét gombot
- 3 amint a távírányító bejelentkezett az app-ba, kövesse az utasításokat; ha az applikáció kéri, frissítse a távírányítót; a telepítés utolsó lépésében válassza ki a vezérelni kívánt lámpákat az 1-es / 2-es /3-as csatornákhöz
- 4 gratulálunk, a lámpák akár az applikációból, akár a távírányítóról vezérelhetők



A távírányító programozása témában szkennelje be a mellékelt QR kódot a videóhoz!

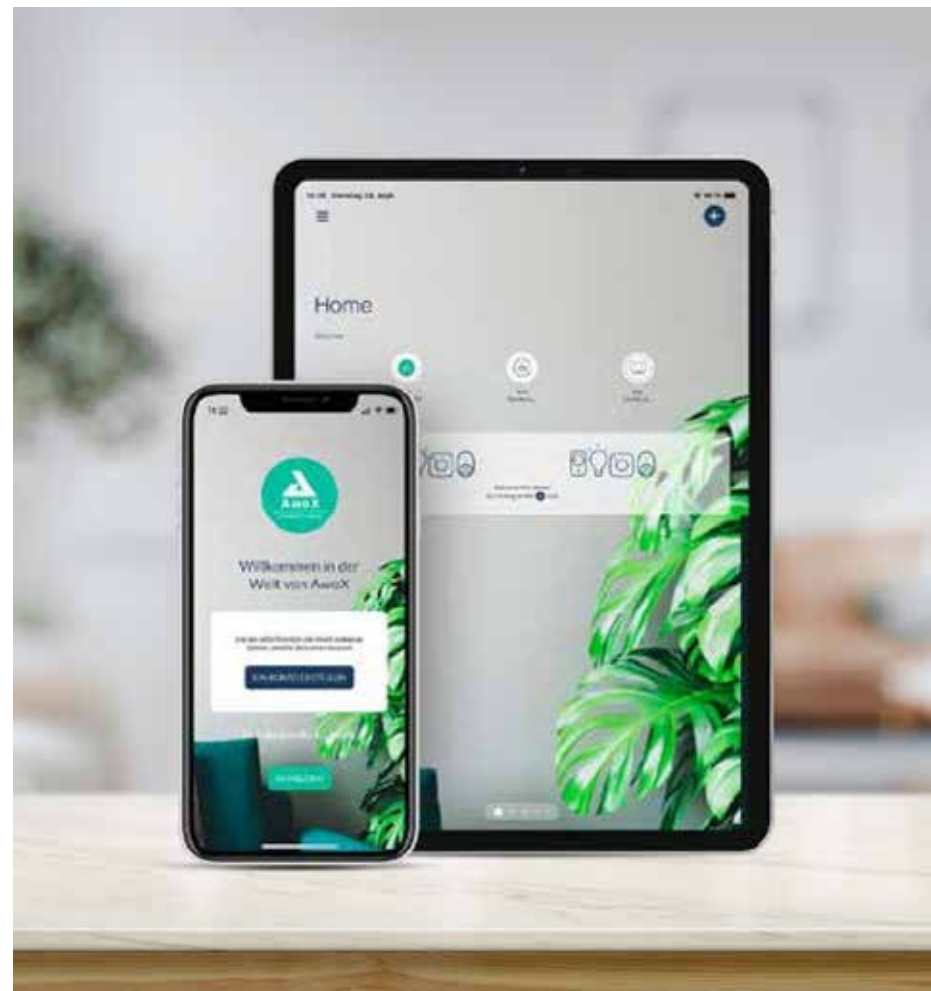




Ingyenes letöltés - AwoX
HomeControl magyar nyelven



Kérjük figyeljen az alábbi rendszer-követelményekre:


- iPhone és iPad készülékek esetében iOS 13.0 verzió vagy újabb szükségeseltetik és körülbelül 40 MB szabad tárhely szükséges
- Android eszközök esetében Android 8.0 verzió vagy újabb szükséges és kb 35 MB szabad tárhely szükségeseltetik
- az applikáció frissítésének sebessége nagyban függ a telefon rendszerinek állapotától, valamint az alkalmazott internet sebességétől (5G vagy WiFi hálózat javasolt)

Az applikáció funkciói

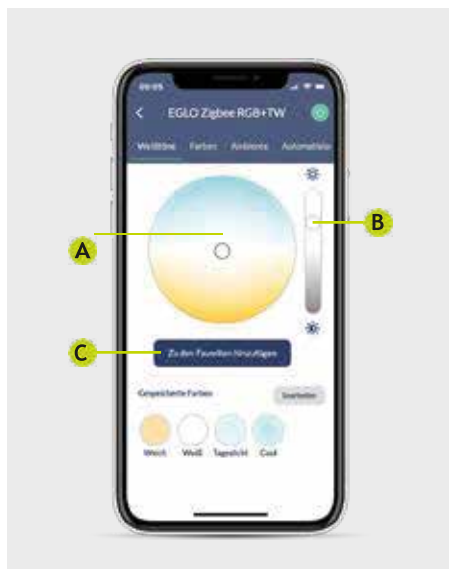

Fehér színek állítása


- A** A fehér fény színhőmérsékletét a kör forma érintésével tudja állítani.
- B** Dimmelés funkció a jobb oldali sáv érintésével.
- C** A beállítás „kedvenc“-ként elmenthető a „C“-vel jelzett terület megérintésével. (nem kötelező)

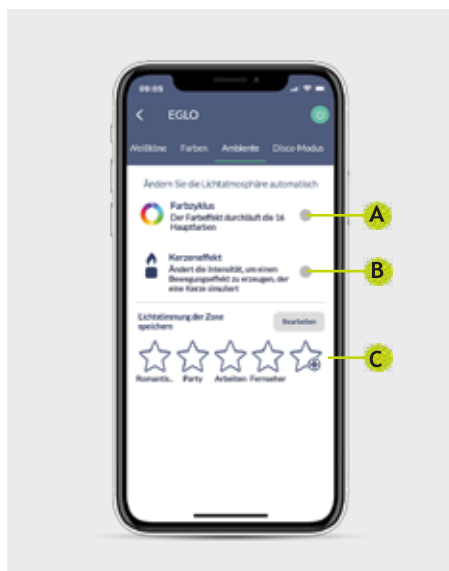

„Környezet“ állítás

- A** A színes kör funkció választásával a folyamatos színváltást indíthatja el.
- B** A „gyertyaláng“ funkció választásával a lámpa fénye az égő gyertya fényét szimulálja.
- C** Világítási képek beállítása:
teljes helyiségek / zónák világítási képét (színek, fényerősség) is beállíthatja és elmentheti; először állítsa be az egyes lámpák kívánt színét / színhőmérsékletét / fényerősségét majd mentse el a beállításokat a „minden eszköz“ csillag gombokkal.

Kényelmi szolgáltatások beállítása

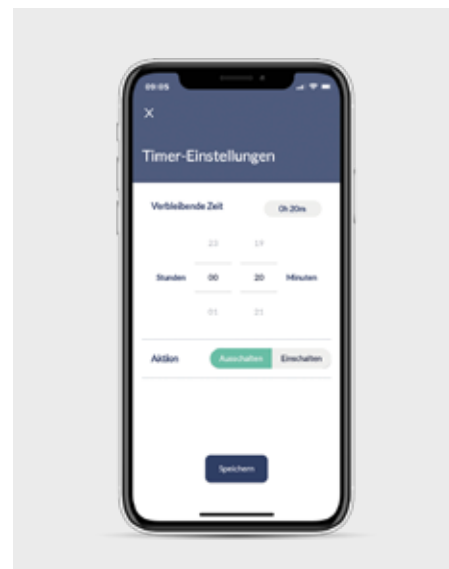

Időzítés


- 1** Ki- vagy Bekapcsolás időzítése.
- 2** Válassza ki mikor és mit csináljon az adott lámpa (bekapcsoljon vagy kikapcsoljon).
- 3** Mentse el a beállítást.



Jelenlét szimulátor


- 1** Válassza ki a kör alakú kijelzőn „zöld sávok“ kirajzolásával a világítási időintervallumot.
- 2** Ha szeretné, aktiválja a „véletlenszerű“ funkciót.
- 3** Válassza ki hogyan világítson a lámpa (szín, fényerősség választás).
- 4** Válasszon napokat a hét napjaiból.
- 5** Ha szükséges, beállíthat heti ismétlődést.
- 6** Mentse el a beállítást.

Kényelmi szolgáltatások beállítása

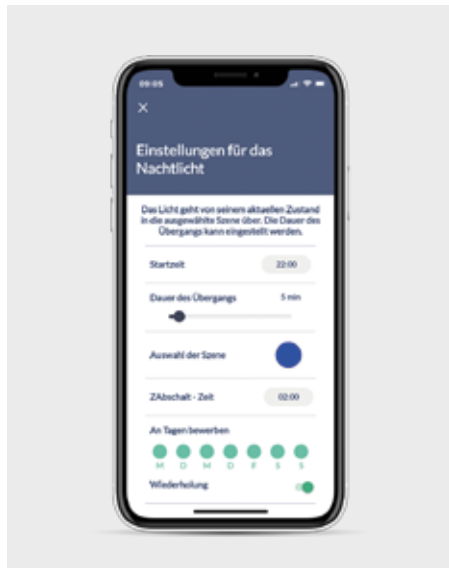

Éjjeli fény funkció


- 1 Adja meg a kezdési időpontot.
- 2 0-60 perc között adja meg az átmenetre szánt idő hosszát.
- 3 Válassza ki a világítás színét / fényerejét.
- 4 Adja meg a kikapcsolás idejét.
- 5 Napok kiválasztása a hét napjaiból.
- 6 Ha szükséges, beállíthat heti ismétlődést.
- 7 Mentse el a beállítást.

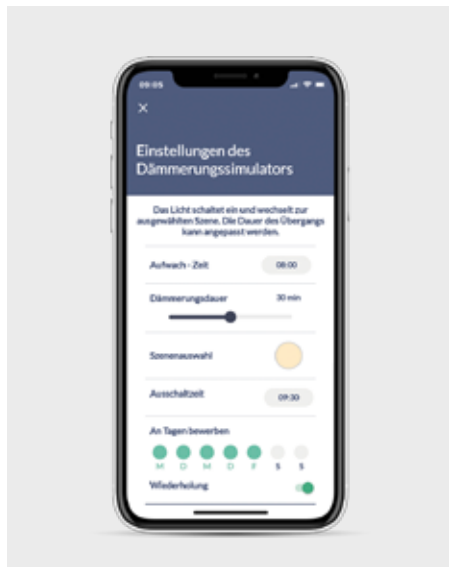

Hajnal szimulátor


- 1 Adja meg az ébresztés idejét.
- 2 Állítsa be a (fel)dimmelés időtartamát (0-60 perc).
- 3 Válasszon színbeállítást és fényerősséget.
- 4 Adja meg a kikapcsolás időpontját.
- 5 Napok kiválasztása a hét napjaiból.
- 6 Ha szükséges, beállíthat heti ismétlődést.
- 7 Mentse el a beállítást.

Kényelmi szolgáltatások beállítása

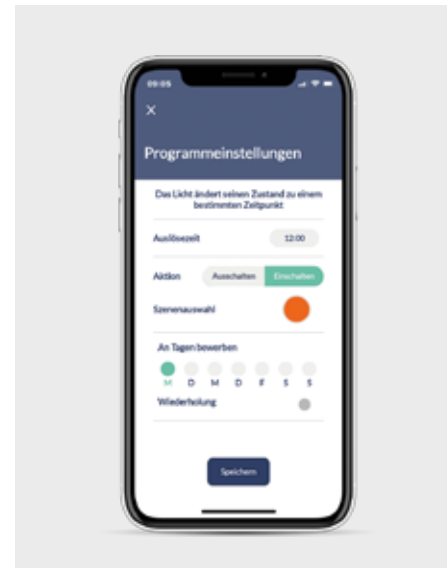

Programozás

- 1 Adja meg a kezdési időpontot.
- 2 Ki- vagy bekapcsolás funkció kiválasztása.
- 3 Válasszon színbeállítást és fényerősséget.
- 4 Napok kiválasztása a hét napjaiból.
- 5 Ha szükséges beállíthat heti ismétlődést.
- 6 Mentse el beállítást.

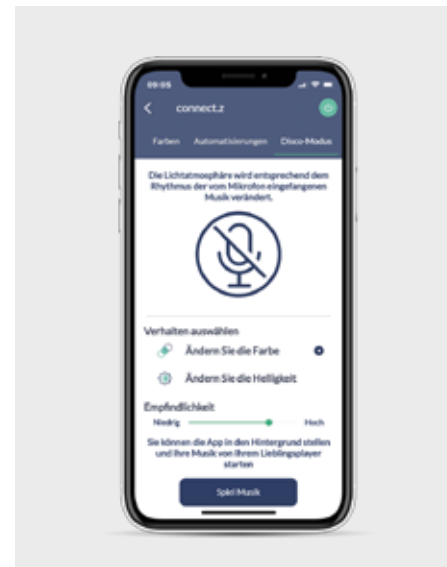


Disco mód

- 1 Aktiválja a mikrofont
- 2 Válasszon színváltás vagy fényerősség váltás funkciót.
- 3 Állítsa be a mikrofon érzékenységet.
- 4 Ha a zenét az okoseszköztől szeretné lejátszani, érintse meg a „Zene lejátszása” gombot, és indítson el egy zenei alkalmazást (a rendelkezésre álló zenék listája megjelenik)
- 5 Az AwoX HomeControl alkalmazás a mikrofonon keresztül felveszi a zene ütemét, és átadja azt a lámpának.

Amazon Alexa programozása beépített Zigbee Bridge esetén

Egyes Echo eszközökben van Zigbee Bridge (Zigbee Smart Home Hub), amellyel az EGLO connect.z lámpákat közvetlenül a nyelvi asszisztenshez lehet csatlakoztatni:

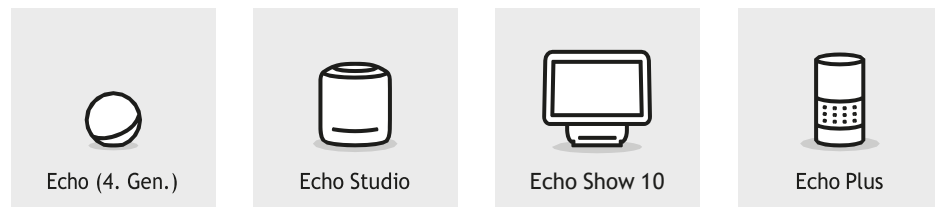


A fent látható eszközök beállítása az Alexa alkalmazáson keresztül történik:

Az alkalmazás magyar nyelven NEM kommunikál.


- 1 Az Alexa applikáció menüjében lépjen az „Eszközök” elemre.
- 2 Érintse meg a jobb felső sarokban a ⊕ gombot.
- 3 Válassza az „Eszköz hozzáadása” funkciót.
- 4 Az eszköz típusok közül a „Lámpa” lehetőséget válassza.
- 5 A gyártó kiválasztásánál adja meg az „Egyéb” lehetőséget.
- 6 Indítsa el az eszközkeresést. A lámpák automatikusan kapcsolódnak a nyelvi asszisztenshez.
- 7 A programozás kész.

Alternatív megoldásként a lámpák alkalmazás nélkül is beprogramozhatóak hangutasítással.

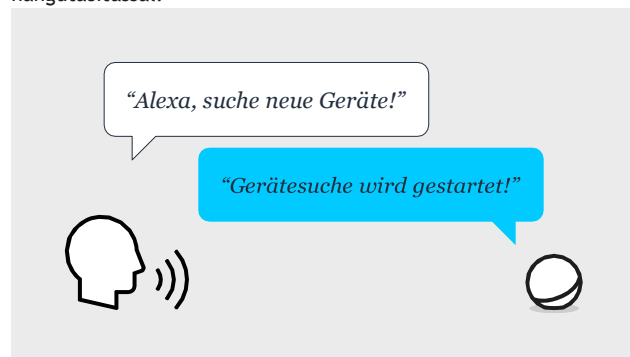

Amazon Alexa programozása külső Zigbee Bridge esetén

Egyes Echo eszközök esetében további külső Zigbee Bridge és a bridge gyártója által javasolt megfelelő Alexa készülékekre van szükség. Ez a következő Echo eszközöket érinti:

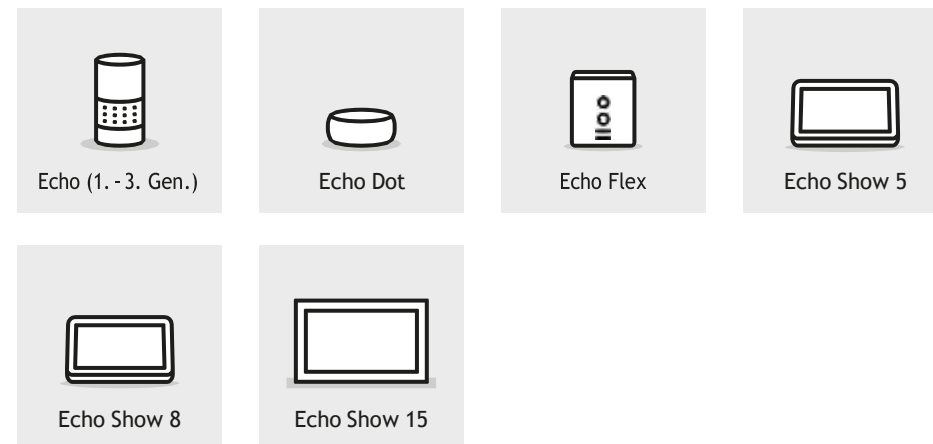

Programozás

FONTOS, hogy nem minden Zigbee Bridge engedi minden gyártó termékének a használatát. Vannak olyan Bridgek, amelyek a korlátozott együttműködés miatt csak bizonyos gyártókkal kompatibilisek és ezért valószínűleg nem támogatják az EGLO connect.z lámpákat és / vagy az Amazon Alexa használatát.


A leggyakoribb Zigbee 3.0 Bridgek jellemzően már minden gyártóval kompatibilisek beleértve például az Ikea, a Philips és a LIDL készülégeit.

- 1 Csatlakoztassa a Zigbee Bridge-t az internethez a gyártó utasításai szerint.
- 2 A Bridge alkalmazással keresse meg az EGLO connect.z lámpákat / fényforrásokat.
- 3 Aktiválja a megfelelő készségeket a Zigbee Bridge számára az Alexa alkalmazás segítségével.
- 4 A Bridge létrehozza a felületet az Echo-hoz, és a lámpák automatikusan átkerülnek az Alexa alkalmazásba.

Hangvezérlés

Google Assistant™ programozása Bluetooth® kapcsolattal

Minden Google hangvezérléses rendszer támogatja az EGLO connect.z lámpák közvetlen csatlakoztatását. Elméletileg 6 lámpa csatlakoztatható egyszerre zökkenőmentesen a rendszerhez:

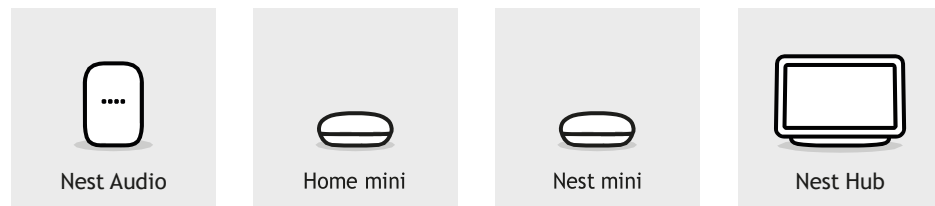

A kapcsolat Bluetooth®-on keresztül jön létre, így az eszközöknek a megfelelő Bluetooth® hatótávolságon belül kell lenniük (max 12-15m). A rendszer magyar nyelven NEM kommunikál.

A beállítás lépései a Google Home™ alkalmazáson keresztül:

- 1 Kattintson a  gombra a Google Home app-ban bal felül.
- 2 Válassza az „Eszköz programozása” menüpontot.
- 3 Válassza az „Új eszköz” opciót. Programozás Bluetooth®-on keresztül.
- 4 Válassza ki az Otthon-t.
- 5 A lámpák automatikusan felismerésre kerülnek. Válassza ki a megfelelő lámpát és a „Beállítás” gombbal csatlakoztassa azt a hangvezérléses asszisztenshez.
- 6 A beprogramozás lefutását a lámpa villogással jelzi.
- 7 A beprogramozás kész.

Ha 6-nál több lámpát szeretne beállítani, vagy ha a lámpák hatótávolságon kívül vannak, akkor vagy egy másik hangvezérléses asszisztensre van szüksége, vagy egy Zigbee Bridge-re, amely az asszisztenssel csatlakozik a megfelelő Google szolgáltatáshoz.

A külső Zigbee Bridge Google hangsegédhez való csatlakoztatásának folyamata alapvetően megegyezik az Amazon Alexa esetében leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a megfelelő Bridgehez tartozó Google szolgáltatást a Google Home™ alkalmazáson keresztül kell aktiválni.

Általános információ

connect.z

Zigbee Protokoll és AwoX HomeControl


A connect.z lámpák távolról történő online vezérléséhez (hasznos lehet, ha elutazunk), szükség van egy interfészre az internethez. Ezt egy Zigbee 3.0 Bridge teszi lehetővé. Gyártótól függően az eszközök elnevezése eltérő lehet. Zigbee Hub vagy Gateway megnevezések is elképzelhetők.

Függetlenül attól, hogy melyik Zigbee Bridge-et használjuk, FONTOS, hogy az EGLO connect.z lámpáknak gyári állapotban kell lenniük, azaz nem lehetnek beintegrálva az AwoX HomeControl alkalmazásba.

Ha a Bridge nem találja a lámpát, akkor a connect.z termékek resetelése szükséges. Javasolt utána az AwoX Home Control app-ban a lámpák frissítésének lefuttatása, majd az app-ból való ismételt törlésük.

Amint a lámpákat sikeresen beprogramozták egy Zigbee Bridge-be, utána az AwoX Home Control applikációba is beprogramozhatók, és az alapfunkciók használhatók az applikáción keresztül is.

Ilyen esetben a lámpák „harmadik félként” kerülnek azonosításra az alkalmazásban, és az automatizálás funkciók nem működnek. Ha szükséges, akkor ezek a kényelmi szolgáltatások a Zigbee Bridge alkalmazáson vagy a hangasszisztensen keresztül állíthatók be.

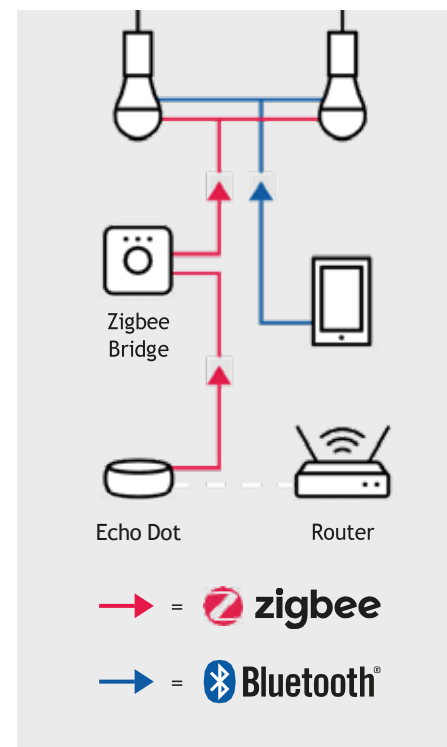

Szenzor



Mozgásérzékelő

- 1 A **+** gomb megérintésével (jobb felső sarok) tudja elindítani a szenzor behelyezését az applikációba; válassza az „egy eszköz” opciót és azon belül a „keresse meg az én eszközümet” funkciót; itt válassza ki a listából a szenzort.
- 2 Tartsa nyomva kb 5 másodpercig a szenzor oldalán található gombot. Ezzel indítja el a szenzor behangolását az app-ba.
- 3 Kövesse a magyar nyelvű utasításokat és válassza ki a vezérlendő lámpákat.



Mozgásérzékelő beállítása


- A mozgásérzékelés letiltása / engedélyezése (kapcsolhassa a szenzor a lámpát mozgás érzékelése esetén vagy sem).
- Viágítási időtartam beállítása min 20 másodperc - maximum 10 perc.
- Válasszon színbeállítást.
- Éjszakai mód aktiválása / deaktiválása. Ha este a fény az érzékenységi szint alá csökken, a lámpa automatikusan bekapcsol, ha hajnalban a világosság ismét eléri az érzékenységi szintet a lámpa kikapcsol.
- Fény érzékenység beállítása.
- Mozgási érzékenység beállítása. (kisebb vagy nagyobb testek mozgása)

Működési metódus

Azt hogy a szenzor mikortól kapcsolhatja a lámpát, a világosság- /sötétségszint beállítása dönti el. Ezt a „fényerrősség érzékenység” opciónál állíthatja be. Amikor elkezd sötétedni, és a sötétség szintje eléri a beállított küszöbértéket, az érzékelő és a rajta tárolt beállítások automatikusan aktiválódnak, és felkapcsolják a hozzárendelt lámpákat.

Amikor hajnalban ismét világosabb lesz és a küszöbértéket túllépi a világosság, az érzékelő deaktiválódik.

mozgásérzkelő érzékelési tartománya 120°, és akár 12 méteres távolságból is érzékelheti a mozgást. Mozgás esetén a lámpák felkapcsolódnak az előzetes beállításoknak megfelelően.

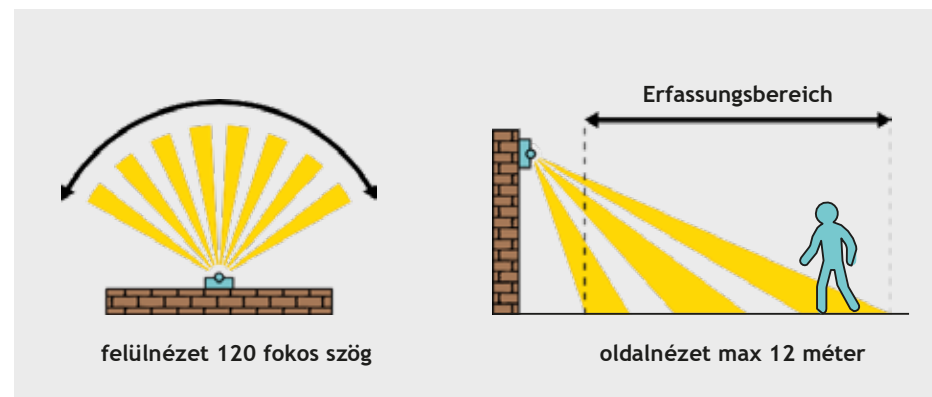

A mozgás-érzékelés és az éjszakai mód akár együttesen is működtethető. Az éjszakai mód esetén, ha a szenzor mozgást érzékel, akkor átvált a mozgás-érzékelési beállításokra, és felkapcsolja a lámpákat a beállított világítási képre, majd a megadott világítási időtartam lejártá után a rendszer visszaáll az éjszakai mód világítási képére.

A szenzor előnyei:

- bel-és kültéri használatra (IP44)
- elemes üzemelés (3x AA tartozék); nem kell 220V-os bekötés
- 30°-ban állítható a fej minden irányban
- felszerelési magasság 1,2 - 4 méter
- javasolt magasság 2,5 méter
- érzékelés 120°-ban 12 méterig
- fényérzékenység 0-tól max. 2000 Lux-ig
- világítási időtartam min. 20 másodperc max. 10 perc
- egyedileg választható világítási képek

Távírányító

Mit kell tenni, ha a távírányító nem kapcsolódik a lámpához?

Először resetelje a távírányítót, ha ezután továbbra sem kapcsolódik a lámpához, akkor resetelje a lámpát is. Majd kezdje el ismét behangolni a távírányítót a lámpához. A resetelésről a videó linkjét a fejeztnék a végén találja.

Miért nem kapcsolódik a távírányító több lámpához / izzóhoz?

Ügyelni kell, különösen, ha a lámpatestek egymáshoz közel helyezkednek el, hogy egymás után integrálják őket. Például egy több izzós függőlámpa esetén egymás után csavarja be és programozza rá a távírányítóra az okos izzókat.

Miért nem reagál a lámpa a távírányítóra?

Nyomjon meg egy gombot a távírányítón és közben figyelje a piros ellenőrző LED-visszajelzőt, hogy világít-e a távírányítón. Ha nem világít, akkor az elemek lemerültek. Cseréljen elemet.

Ha a LED világít, de a lámpa nem reagál, célszerű a lámpát ismét párosítani a távírányítóval.

Hány csatornához lehet hozzárendelni egy lámpát a távírányítón?

Nincs korlátozás, Egy lámpa bármely csoporthoz beprogramozható, és akár több csoporthoz is hozzárendelhető.

Hogyan rendelhetek hozzá egy lámpát több csoporthoz a távírányítón?

Egyszerűen kövesse a lámpa és a távírányító programozásának folyamatát több csoport esetében is ugyanarra a lámpára.

Miért nem reagál a távírányító színes gombjaira a lámpa?

Nem minden EGLO connect.z lámpa színes (RGB-s). Amennyiben a lámpa nem RGB-s, akkor csak a fehér fények állíthatóak a lámpán.

Hogy tudom elmenteni a „kedvenc” szín-beállításaimat?

Miután beállította a kívánt színt és fényerősséget, nyomja meg és tartsa lenyomva a „szív 1” gombot, vagy a „szív 2” gombot 3 másodpercig. A lámpa villogással fogja jelezni, ha a beállítást elmentték a szív gombra.

Hogyan tudom az egyik színt vagy a leghidegebb / legmelegebb fehér színt egy gombnyomásra előhívni?

Tartsa folyamatosan nyomva a távírányító megfelelő funkció-választó gombját 3 másodpercig.

Hogyan tudom a lámpát és a távírányítót szétválasztani?

Nyomja egyszerre a távírányítón ezt a 2 gombot kb 3-5 másodpercig:



A lámpa villogással jelzi, ha leválasztódott a távírányítóról. A lámpa ezáltal resetelődik is.

Hogyan tudom resetelni a távírányítót?

Nyomja egyszerre a távírányítón ezt a 2 gombot kb 3-5 másodpercig:



A távírányítón a piros LED villogása jelzi, ha a távírányító resetelődött.

AwoX HomeControl App

Regisztrálnom kell az AwoX Home Control App használatához?

Igen, a regisztráció előfeltétel az app használatához:

- a jelszavas védelem megakadályozza más felhasználók jogosulatlan hozzáférését az Ön lámpáihoz
- a lámpák több okos eszközről is vezérelhetők (pl: családtagok számára a saját telefonjukról is hozzáférhető, ha ismerik az Ön belépési kódjait)
- a belépési e-mail cím és jelszó megadásával Ön dönti el, ki kaphat hozzáférést az okos lámpákhoz
- ha telefont cserél, vagy elveszíti azt, elegendő csak újból letölteni az applikációt és használni ismét a régi belépési kódjait
- az adatok sosem a telefonján, hanem egy felhőben vannak eltárolva.

Milyen adatokat tárol az AwoX felhő?

Csak és kizárólag a lámpákhoz kapcsolódó információk kerülnek eltárolásra (lámpa egyedi neve, képek, szofver-beállítások), a csoportok és kedvenc színek szintén a felhasználóhoz kapcsoltnak vannak elmentve.

Kell a helymeghatározást engedélyeznem?

A 6.0-s verzió óta az Android megköveteli a helymegosztást a Bluetooth® Low Energy (BLE) használatához. Ez csak az Android operációs rendszer részéről követelmény, alkalmazásunk nem tárolja ezeket az adatokat! Az iOS-eszközökhöz nincs szükség helymegosztásra a BLE használatához.

Mit tegyek ha az app nem találja meg a lámpát az első beprogramozás során?

Ilyen esetben resetelni kell a lámpát a fali kapcsoló segítségével. A resetelési módszert megtalálja a használati útmutatóban.

Le kell töltenem a frissítést az első beállítás alkalmával?

A rendszert az EGLO folyamatosan fejleszti. A frissítéseket kérjük ne hagyja figyelmen kívül, különben a rendszerben működési anomáliák léphetnek föl. A frissítések biztosítják, hogy a később beprogramozott lámpák is azonos szoftvert futtassanak a használat során.

A frissítés után villog a lámpa. Mit kell tennem?

Ha a lámpák villognak a frissítést követően, akkor ez azt jelzi, hogy nem a legújabb szofver fut az összes lámpán. Frissítse az összes lámpát ismét, hogy azonos szoftver működtesse mindegyik lámpáját.

A lámpa mellett vagyok, de nem tudom vezérelni. Mi az oka?

- a Bluetooth® funkció nincs bekapcsolva a telefonján
- Az app egy időben több telefonon is meg van nyitva. Húzza le az újját a képernyőn, hogy a vezérlés átálljon az Ön készülékére.

Egyszerre több lámpára is elmenthető ugyanaz az automatizációs beállítás?

Igen. Nyissa meg az app-ban a menüt, válassza az „Automatizálás” menüpontot. Itt egyszerre több lámpára is eltárolhat beállítást.

Zigbee Bridge & hangvezérlés

Mi a teendő, ha a hangvezérléses app nem találja a lámpákat az első beállításkor?

Ha a lámpákat az Awox app-ba már beprogramozta, akkor először törölje ki azokat az Awox app-ból. Indítsa el újra a keresést a hangvezérléses applikációban. Bizonyos esetekben előtte szükség lehet a lámpák resetelésére.

Ha a hangvezérléses app-ba integrálták a lámpákat, utána ismét be kell programozni a lámpát az Awox applikációba is?

Nem. A Awox app használata ilyen esetben opcionális, de nem kötelező. A lámpák a hangvezérlésen keresztül is használhatóak, de az „Automatizálás” funkció nem elérhető. Azt csak az Awox HomeControl app tudja kezelni.

Miért nem vezérelhetők a lámpák a Zigbee Bridge segítségével, ha töröltem azokat az AwoXHomeControl App-ból?

Ha a Zigbee Bridge mellett a lámpákat az AwoX App-ba is telepítik, majd később törlik onnan, akkor a lámpák visszaállnak a gyári beállításokra, és automatikusan lekapcsolódnak a Zigbee Bridge-ről is. Ezután a lámpákat törölni kell a Bridge-ről is, és újra kell kezdeni a telepítésüket.

Ha az AwoX HomeControl app-ból nem működnek az „Automatizálás” funkciók, hogyan lehet a lámpákat ennek ellenére programozni?

A hangvezérlés-asszisztens vagy a Zigbee Bridge funkcióival a lámpákat a napi szokásainkhoz programozhatjuk. A programok létrehozhatók az Alexán keresztül, folyamatok definiálhatók a Google Home™ alkalmazásban, vagy a lámpa konfigurálható a TuyaSmart segítségével.

Miért nem vált színeket a lámpa a hangvezérlési utasításra?

Nem minden EGLO connect.z lámpa színes (azaz nem mindegyik tudja az RGB funkciót) Ellenőrizze, hogy a lámpa tud-e színesen is világítani. Kérdezze meg az EGLO ügyfélszolgálatát!

Miért nem találja meg az AwoX alkalmazás a lámpákat, miután csatlakoztatta őket egy Google Asszisztenshez a „SEAMLESS” funkció segítségével?

A Google “SEAMLESS” (zökkenőmentes) funkciója a lámpa Bluetooth® csatornáját lefoglalja, és megakadályozza az AwoX HomeControl alkalmazás használatát is.

Vezérelhetők a lámpák egyidejűleg a Zigbee Bridge-en és a távirányítón keresztül?

Ez jelenleg még csak a Zigbee Hub Alexa Echo (4. generáció) esetében lehetséges. Az összes többi Zigbee Bridge nem ismeri fel a távirányítót.

Kompatibilitás az EGLO connect-C-vel

A connect-C távirányító kompatibilis a connect.z (Zigbee) lámpákkal?

Nem. A távirányítók eltérő vezérlési technológiái - kommunikációs protokollja - (Bluetooth® vs. Zigbee) miatt NEM kompatibilisek a connect-C távirányítók a Zigbee lámpákkal. És ez fordítva is igaz.

A connect-c Szenzor kompatibilis a connect.z lámpákkal?

Nem. A távirányítókhoz hasonlóan a mozgásérzékelő szenzor is más kommunikációs protokollt használ. Így a connect-C szenzor nem kompatibilis a connect.z lámpákkal. És a connect.z szenzor sem vezérli a connect-C lámpákat.

Hogyan használhatóak a connect-C und connect.z lámpák egy rendszerben?

Az Awox alkalmazásban mindkét generáció lámpái közösen vezérelhetők. A kompatibilitás az Awox HomeControl app-on belül adott.

A connect.z lámpák miatt át kell váltani az AwoX HomeControl app-ra?

Nem. Majdnem minden connectes lámpa mindkét applikációba beilleszthető és vezérelhető. (Awox SmartControl és Awox HomeControl app-ok.)

Kivételt az alábbi termékek képeznek:

- 99099 távirányító - az Awox SmartControl nem tudja kezelni
- EGLO Plug és Plug Plus konnektorok nem működnek az AwoX HomeControl app-ban.

Mit jelentenek az előző pontban felsorolt korlátozások?

Ha az új 99099-es távirányítót is szeretné használni, akkor legalább ezt és a megfelelő vezérelendő lámpákat be kell telepítenie az Awox HomeControl app-ba.

Ha az EGLO Plug Plus-t online vagy hangvezérlésre használják, legalább a connect-c termékeket meg kell hagyni a régebbi Smart Control app-ban, hogy a funkció továbbra is működőképes maradjon.

Van-e bármilyen hátránya annak, ha a meglévő connect-C lámpát a Home Control App-ban használom?

Nem. Az új connect.z lámpákhoz elérhető összes funkciót a régebbi connect-C termékek is támogatják.

Vannak korlátozások ha az újabb connect.z lámpákat a régebbi AwoX Smart Control App-pal haszálom?

Igen. Az animáció, az időzítő és a diszkó mód funkciók így nem érhetőek



EGLO Leuchten Handels GmbH
Kleinbahnstraße 35
D-59759 Arnsberg
Tel.: +49 2932 6269 0
Fax: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com
www.eglo.com

my light | my style